

SAMSUNG

BD-F8500/F8900

BD-F8500M/F8900M


BD-F8500N/F8900N

BD-F8500A/F8900A

BD-F8509S/F8909S

BD-F6900/F6909S

E-MANUAL

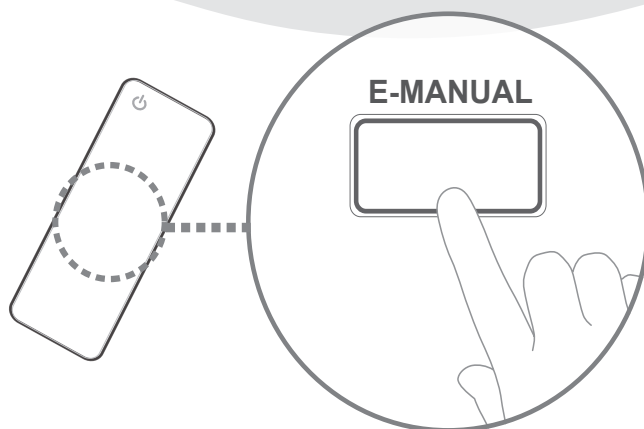

представете си възможностите

Благодарим ви, че закупихте този продукт на Samsung.

За да получите по-пълно обслужване,

регистрирайте продукта си на

www.samsung.com/register

Съдържание

Връзки

Свързване към телевизор

Свързване към аудиосистема

- 8 Метод 1: Свързване към AV приемник, който поддържа HDMI
- 8 Метод 2: Свързване към AV приемник с оптичен вход

Свързване към мрежов рутер

- 9 Кабелна мрежа
- 10 Безжична мрежа

Настройки

Дисплей

- 11 Настройки 3D
 - 11 Режим възпр. 3D Blu-ray
 - 12 Размер екран
- 13 Пропорции TV
- 13 BD Wise (само за продукти Samsung)
- 14 Резолюция
 - 15 Разделителна способност според режима на изходящия сигнал
- 16 Умна DTV детайлност
- 16 Movie Frame (24fps)
- 17 Размер екран за Smart Hub
- 17 HDMI формат за цвят
- 18 HDMI дълбоки цветове
- 18 Прогр. режим

Аудио

- 18 Цифров изход
 - 20 Избор на цифров изходящ сигнал
- 22 Намал. чест.квантоване PCM
- 22 Управление на динамичен обхват
- 23 Реж.смесв.сигнал с огр.
- 23 Режим DTS Neo:6
- 23 Синхр. звук
- 24 Свързано устройство

Излъчване

- 25 Автонастройка честота
 - 25 Автонастройка честота
 - 25 Опция търсене кабелна
- 25 Антена
- 25 Списък канали
- 26 Ръководство
- 26 Диспечер на графици
- 26 Редактиране на канал
- 26 Редакт. предп.
- 26 Настройки на канали
 - 26 Държава (Зона)
 - 27 Ръчна настройка честота
 - 27 Прехв. списък канали
 - 27 Изтриване на профил на CAM оператор
 - 27 Настройване на сателитната система
- 28 Субтитри
 - 28 Основен език субтитри
 - 28 Вторичен език субтитри
- 28 Език за звука
 - 28 Основен аудио език
 - 28 Вторичен аудио език
- 28 Редакт. номер канал
- 29 Закл. катег.програма
- 29 Цифров текст
- 29 Услуга за данни
- 30 Език на телетекст
 - 30 Основен телетекст език
 - 30 Вторичен телетекст език
- 30 Усилване за РЧ обход
- 30 Тип свързване на антена
- 31 Общ интерфейс

Мрежа

- 32 Състояние на мрежа
- 32 Мрежови настройки
 - 33 Кабелна мрежа
 - 34 Безжична мрежа

- 37 Wi-Fi Direct
- 39 Настройки за AllShare
 - 39 Споделяне на съдържание
 - 39 Споделяне на твърд диск
- 39 Задаване на дист.достъп
 - 39 Дистанц. график
 - 39 Регистриране в AllShare Play
- 40 Име на устройство
- 40 Настройки за BD-Live
 - 40 BD-Live интернет връзка
 - 40 Изтриване BD данни
 - 40 У-ние BD данни

Функции Smart

- 41 Настр. за прилож.
 - 41 Auto Ticker
 - 41 Настройки за Push уведомяване
 - 41 Приложения към каналите
 - 41 Свойства
- 41 Заклучване на VOD категория
- 42 Правила и усл., Правила за повер.
- 42 Нулиране на Smart Hub

Система

- 42 Настройка
- 42 Език
- 42 Диспечер у-ва
 - 43 Настройки клавиатура
 - 43 Настройки на мишка
- 44 Часовник
- 44 Диспечер у-ва за запаметяване
 - 44 Форматиране на устройство
 - 44 Проверка на устройство
 - 44 Тест на производителн. на у-во
 - 45 У-во за запис по подр.
- 45 Автом. изкл.
- 45 Защита
 - 45 Родителска кат. за BD
 - 45 Родителска кат. за DVD
 - 45 Смяна PIN
- 46 Общи
 - 46 Разш. копиране музика
 - 46 Прозрачно меню
- 46 Anynet+ (HDMI-CEC)
- 46 DivX® Видео при поискване

Поддръжка

- 47 Дистанционно управление
- 47 e-Manual (Отстр. на неизправности)
- 47 Актуализиране на софтуер
 - 48 Актуализирай сега
 - 48 Авт. актуализиране
 - 50 Управление на сателитни канали
- 50 Връзка Samsung
- 50 Върни

Възпроизвеждане на мултимедия

Екран за възпроизвеждане на AllShare

- 51 Достъп до Екран за възпроизвеждане на AllShare
- 51 Възпроизвеждане на дискове от търговската мрежа

Възпроизвеждане на файлове на USB устройство

- 52 Метод 1
- 52 Метод 2

Използване на мрежовата функция AllShare

- 54 За изтегляне на софтуера AllShare
- 54 Възпроизвеждане на съдържание на компютъра или устройство с AllShare (DMS) чрез продукта (DMP).
- 55 Възпроизвеждане на съдържание на вътрешния твърд диск на това устройство (DMS) чрез компютъра или смартфона (DMP)

Управление на възпроизвеждането на видео

- 55 Бутони на дистанционното, които се използват за възпроизвеждане на видео
- 57 Използване на менюто с инструменти
- 59 Използване на менютата Преглед и Опции
 - 59 Използване на менюто Преглед
 - 60 Използване на менюто Опции

Управление на възпроизвеждането на музика

- 60 Бутони на дистанционното, които се използват за възпроизвеждане на музика
- 61 Използване на менютата Преглед и Опции
 - 61 Използване на менюто Преглед
 - 61 Използване на менюто Опции
- 62 Повтаряне на записи на аудио CD
- 62 Разбъркване на записи на аудио CD
- 63 Създаване на списък за изпълнение от Аудио CD
- 64 Извличане

Възпроизвеждане на снимки

- 65 Използване на менюто с инструменти
- 66 Използване на менютата Преглед и Опции
 - 66 Използване на менюто Преглед
 - 66 Използване на менюто Опции

DTV функции

Гледане на канали от телевизора

- 67 Използване на опцията за канали
 - 67 Използване на бутоните на дистанционното управление
 - 68 Използване на бутона TOOLS

Редактиране на канали

- 69 Списък канали
- 69 Редактиране на канал
 - 70 Използване на бутоните на дистанционното управление

Разглеждане на електронния справочник

- 71 Използване на опциите на екрана на справочника
 - 71 Използване на бутоните на дистанционното управление
- 71 Настройка на Диспечер на графици

Използване на телетекст услуга

- 73 Типична телетекст страница

Разширени функции

Запис

- 74 Проверка на наличното свободно място
 - 74 Бележки за капацитета на твърдия диск
- 75 Записване на текущата телевизионна програма, която гледате
 - 75 За да поставите на пауза на записването
 - 75 За да спрете записването
 - 75 Управление на възпроизвеждането при запис
 - 76 Гледане на други канали по време на запис на телевизионен канал
- 76 Едновременно записване
 - 76 Едновременно записване на два ТВ канала
 - 77 Гледане на различни ТВ канали, които не се записват
 - 77 За да спрете записването
 - 77 Едновременна работа

78 Функция Timeshift

- 78 Стартиране на функцията Timeshift с бутона за ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ
- 78 Стартиране на функцията Timeshift с бутона за ПАУЗА
- 78 Информация за Timeshift
- 79 Бутони за управление на възпроизвеждането при активирана функция Timeshift.
- 79 За спиране на Timeshift

Възпроизвеждане на записано заглавие

- 80 Използване на менютата Преглед, Филтър и Опции
 - 80 Използване на менюто Преглед
 - 80 Използване на менюто с филтър
 - 81 Използване на менюто Опции

Редактиране на записано заглавие

- 82 Разделяне на част от заглавие (разделяне на две)
- 82 Разделяне на част от заглавие (частично изтриване)

Копиране

- 83 Копиране на видеоклипове, музика и снимки

3D функции

- 84 Гледане на DTV с 3D ефект

Влизане във вашия акаунт на Samsung

Преди да използвате Филми и ТВ програми или Приложения

Използване на филми и ТВ програми

Използване на приложения

- 88 Бърз поглед на екрана Приложения
- 89 Изтегляне на приложения
- 90 Стартиране на приложение
- 91 Използване на екрана Още приложения
- 91 Сортиране на приложения
- 92 Използване на менюто Опции
 - 92 Заклучи/Отключи
 - 93 Ред. Мои прилож.
 - 94 Създав. папка
 - 95 Местене в папка
 - 95 Преимен. папка
 - 96 Изтрий
- 97 Акт. прилож.

Screen Mirroring

Използване на Уеб браузъра

- 99 Прегл. с връзка и Преглед с курсор
- 100 Бърз поглед на Контролен панел
 - 101 Използване на изскачащия прозорец на клавиатурата
 - 102 Опции на изскачащия прозорец на клавиатурата
- 102 Използване на меню Настройка

Свързване на акаунтите ви за интернет услуги с плейъра

Настройки за BD Live

- 105 BD-LIVE™
- 106 BD-LIVE™

Приложение

Поддържани формати

- 107 Поддръжка на видео файлове
- 109 Поддържани формати субтитри
- 109 Поддръжка на музикални файлове
- 110 Поддръжка на файлове със снимки
- 110 AVC/H.264 (Усъвършенстван видео кодек за висока разделителна способност)

Отстраняване на неизправности

Свързване към телевизор





С изключение на модели F8909S, F6909S, F8509S



За модели F8909S, F6909S, F8509S




- В зависимост от модела, задния панел може да е различен. За повече подробности вж. ръководството на потребителя на продукта.
- Свързването на PC кабел на този уред изпраща само телевизионен сигнал. Трябва да свържете HDMI кабел, за да гледате сигнала от вашия продукт.
- Ако използвате HDMI-към-DVI кабел за връзка с вашия дисплей, трябва също да свържете Digital Audio Out на продукта към вашата аудио система, за да чувате звук.
- В зависимост от вашия телевизор, определени разделителни способности на изходящия HDMI сигнал няма да работят. Вж. ръководството за потребителя на вашия телевизор.
- Когато свържете продукта към телевизор чрез HDMI кабел за пръв път, или към нов телевизор, изходящата разделителна способност на HDMI сигнала автоматично се настройва на най-високата, която може да възпроизведе телевизора.
- Дългият HDMI кабел може да причини шум на екрана. Ако това е така, задайте **HDMI дълбоки цветове** на **Изк** в менюто.
- Ако продуктът е свързан към вашия телевизор в изходен режим HDMI 720p, 1080i или 1080p, трябва да използвате високоскоростен (категория 2) HDMI кабел.

-  HDMI подава само чист цифров сигнал към телевизора. Ако вашият телевизор не поддържа HDCP (Широколентова цифрова защита на съдържанието), на екрана ще се появят смущения.
-  Не свързвайте захранващия кабел, докато не сте направили всички други връзки. Когато променяте връзките, първо изключвайте всички устройства.
-  Ако имате свързани 2 PC кабела от една и съща сателитна чиния, можете да гледате и записвате различни канали. **За модели F8909S, F8509S**
-  Ако свързването ви е с един PC кабел, не можете да гледате втори канал, докато записвате друг канал. **За модели F8909S, F8509S**

Свързване към аудиосистема

Метод 1: Свързване към AV приемник, който поддържа HDMI

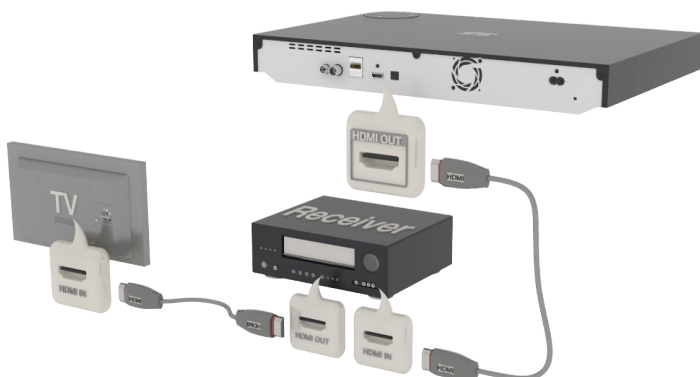

Метод 2: Свързване към AV приемник с оптичен вход







- След като установите връзките, натиснете селектора за вход на свързаната аудио система и телевизор, докато сигналът от продукта се появи на телевизора и чуете аудио сигнал от аудиосистемата.
- Не свързвайте захранващия кабел, докато не сте направили всички други връзки. Когато промените връзките, първо изключвайте всички устройства.

Свързване към мрежов рутер

Свържете продукта към мрежов рутер, като използвате един от методите, илюстрирани по-долу.

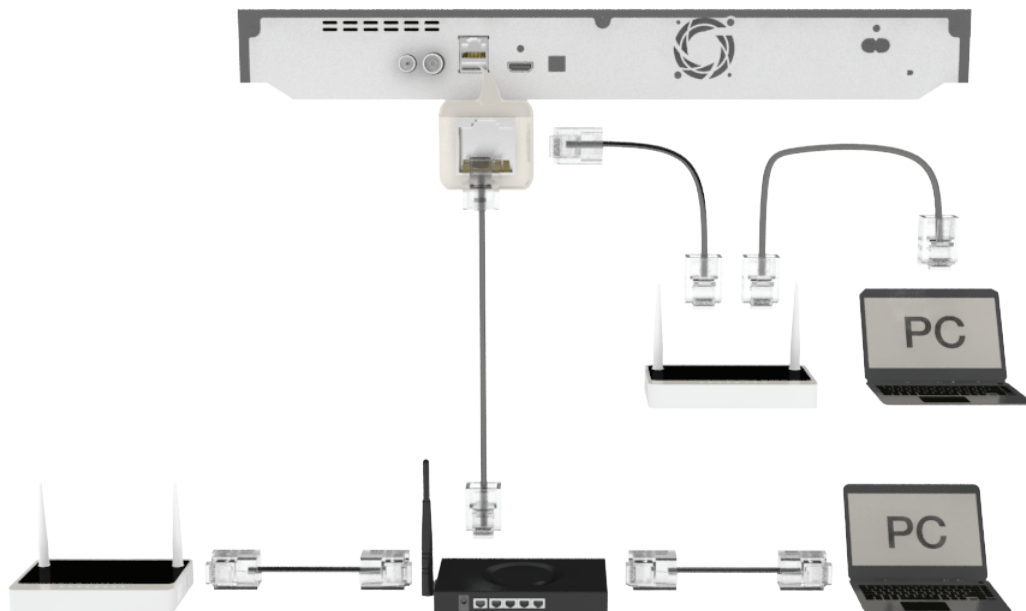
Кабелна мрежа



-  Възможно е интернет достъпът до сървъра на Samsung за актуализация да не бъде разрешен, в зависимост от рутера, който използвате, или правилата на вашия доставчик на интернет услуги. За повече информация се обърнете към своя доставчик на интернет услуги (ISP).
-  За потребителите на DSL – използвайте рутер, за да осъществите мрежова връзка.
-  За да използвате функцията AllShare с вашия компютър, той трябва да е свързан към същата мрежа като вашия продукт.

Безжична мрежа

За серия BD-F8

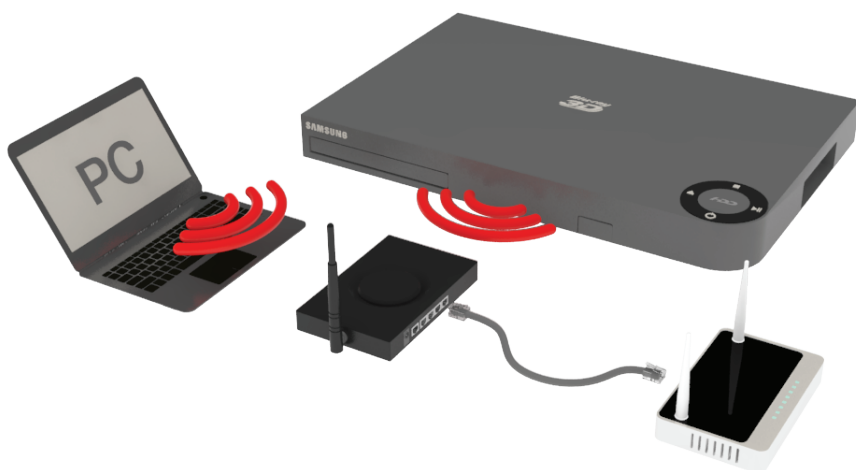

- Ако безжичният рутер поддържа DHCP, вашият продукт може да ползва DHCP или статичен IP адрес за свързване към безжичната мрежа.
- Задайте на безжичния рутер инфраструктурен режим. Режимът компютър-компютър не се поддържа.
- Продуктът поддържа само следните протоколи за защита на безжичната мрежа: WEP(OPEN/SHARED), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES)
- Изберете канал за безжичен рутер, който в момента не се използва. Ако каналът, зададен за безжичния рутер, в момента се използва от друго устройство в близост, това ще доведе до смущение и връзката може да се прекъсне.
- Ако се избере режим на висока чиста производителност (Greenfield) 802.11n и типът кодиране на вашия рутер е зададен на WEP, TKIP или TKIP-AES (WPS2 смесено), този продукт няма да поддържа връзка в съответствие с нови спецификации за Wi-Fi сертифициране.
- Ако вашият рутер поддържа WPS (Wi-Fi Protected Setup), можете да се свържете с мрежата чрез PBC (Push Button Configuration) или PIN (Personal Identification Number). WPS ще конфигурира SSID и WPA кода автоматично във всеки режим.
- Безжичният LAN по своята същност може да причини смущения, в зависимост от условията на използване (качество на работа на рутера, разстояние, препятствие, смущения от страна на други радио устройства, и т.н).
- За да използвате функцията AllShare с вашия компютър, той трябва да е свързан към същата мрежа като вашия продукт.

Дисплей

Можете да конфигурирате различни опции за картина, напр. екранно съотношение, разделителна способност и др.

Настройки 3D

Изберете дали да изпълните Blu-ray диск с 3D съдържание в 3D режим.

- Ако се придвижите в началното меню или началния екран на Приложения в 3D режим, продуктът ще се превключи автоматично на 2D режим.

Режим възпр. 3D Blu-ray [Опит сега](#)

Задайте дали 3D Blu-ray дискът да се изпълнява в режим 2D или 3D.

- **Авто:** Автоматично установява дали свързаният телевизор има възможности за 3D и изпълнява Blu-ray 3D диск съответно в 3D или 2D режим или само 3D диск в 3D режим, ако телевизорът поддържа 3D. Дисковете от тип само 3D не се изпълняват, ако телевизорът не поддържа 3D.
- **3D → 3D:** Възпроизвежда само 3D или Blu-ray 3D дискове винаги в режим 3D.
- **3D → 2D:** Възпроизвежда Blu-ray 3D дискове винаги в режим 2D. Дисковете от тип само 3D няма да се възпроизвеждат.






За някои 3D дискове, за да спрете филм по време на 3D възпроизвеждане, натиснете бутона **■** веднъж. Филмът спира и опцията за 3D режим се деактивира. За да промените избора за опцията 3D, докато възпроизвеждате 3D филм, натиснете бутона **■** веднъж. Появява се менюто Blu-ray. Натиснете отново бутона **■**, после изберете Настройки 3D в менюто Blu-ray.



В зависимост от съдържанието и позицията на картината на екрана на телевизора, може да виждате вертикални черни ленти отляво, отдясно и от двете страни.

Размер екран Опит сега




Позволява ви да въведете действителния размер на вашия телевизор, така че продуктът да регулира изображението според този размер и да покаже оптимална 3D картина. (За 3D дисплеи, по-големи от 116 инча, задаване на стойност 116 е също стандартен избор.)

-  Тъй като разделителната способност при изпълнение в 3D режим е фиксирана според тази на оригиналното 3D видео, не може да я промените според вашите предпочитания.
-  Някои функции като BD Wise или задаване на размера и разделителната способност на екрана може да не работят правилно в режим 3D.
-  Трябва да използвате високоскоростен HDMI кабел за правилно извеждане на 3D сигнала.
-  Гледайте 3D изображения от разстояние поне три пъти по-голямо от широчината екрана на телевизора. Например, ако имате 46-инчов екран, стойте на поне 138 инча (11,5 фута) от екрана. Поставете 3D екрана на нивото на очите за най-добра 3D картина.
-  Когато продуктът се свърже към някакво 3D устройство, 3D ефектът може да не работи правилно.
-  Логотата Blu-ray 3D и Blu-ray 3D са търговски марки на Blu-ray Disc Association.

Пропорции ТВ

Опит сега

Позволява ви да регулирате екранното съотношение на вашия телевизор.




- **16:9 оригинален:** Изберете, когато свързвате продукта към телевизор с екран 16:9. Продуктът ще покаже съдържанието в оригиналното екранно съотношение. Съдържание, форматирано в 4:3, ще се възпроизведе с черни ленти отляво и отдясно.
 - **16:9 цял екран:** Изберете, когато свързвате продукта към телевизор с екран 16:9. Цялото съдържание ще изпълни целия екран. Съдържание, форматирано в 4:3, ще бъде разтеглено.
 - **4:3 Нормален:** Изберете, когато свързвате продукта към телевизор с екран 4:3. Продуктът ще покаже съдържанието в оригиналното екранно съотношение. Съдържание, форматирано в 16:9, ще се възпроизведе с черни ленти отгоре и отдолу.
 - **4:3 Разтеглен:** Изберете, когато свързвате продукта към телевизор с екран 4:3. Съдържанието, форматирано в 16:9, ще бъде с отрязани крайни лява и дясна част.
-  В зависимост от типа на диска, някои от пропорциите може да не са достъпни.
-  Ако изберете екранно съотношение, различно от екранното съотношение на вашия телевизор, картината може да изглежда деформирана.
-  Ако изберете 16:9 оригинален, телевизорът може да покаже 4:3 с полета (черни ленти отстрани на картината).

BD Wise (само за продукти Samsung)

Опит сега

Когато свържете продукт и телевизор Samsung с BD чрез HDMI и BD Wise е включен както в компютъра, така и в продукта, продуктът извежда видеосигнала с разделителната способност и кадровата скорост на Blu-ray/DVD диск.

- **Изк:** Изходящата разделителна способност е фиксирана на предишнозададената в менюто Резолюция, независимо от тази на диска. Вж. Резолюция по-долу.
- **Вкл.:** Продуктът извежда видеосигнала с оригиналната разделителна способност и кадрова скорост на BD/DVD диска.

-  Когато BD Wise е включен, настройката Резолюция автоматично се задава на BD Wise и BD Wise се появява в меню Резолюция.
-  Ако продуктът е свързан с устройство, което не поддържа BD Wise, не можете да използвате BD Wise функцията.
-  За правилното функциониране на BD Wise задайте всяко меню BD Wise на продукта и съответно на телевизора на **Вкл..**

Резолюция Опит сега

Задава изходната разделителна способност за HDMI видео сигнал.





Цифрите показват броя на редовете във видео сигнала. Буквите i и p показват съответно презредово и прогресивно сканиране. Колкото повече са редовете, толкова по-добро е качеството.

- **BD Wise:** Автоматично задава изходящата разделителна способност на тази на Blu-ray/DVD диска, ако сте свързали продукта с телевизора чрез HDMI и функцията BD Wise. (Менюто на BD Wise се появява само ако BD Wise е зададено на **Вкл..** Вж. BD Wise по-горе.)
- **Авто:** Автоматично задава изходящата разделителна способност на максималната на свързания телевизор.
- **1080p:** Възпроизвежда 1080 реда прогресивно видео.
- **1080i:** Възпроизвежда 1080 реда презредово видео.
- **720p:** Възпроизвежда 720 реда прогресивно видео.
- **576p/480p:** Възпроизвежда 576/480 реда прогресивно видео.

Разделителна способност според режима на изходящия сигнал

- Възпроизвеждане на Blu-ray диск/Електронно съдържание/Цифрово съдържание/DTV/DVD

Разделителна способност	Blu-ray диск	Електронно/цифрово съдържание/DTV	DVD
BD Wise	Разделителна способност на Blu-ray диск	1080p	576i/480i
Авто	Макс. разделителна способност на телевизионния вход	Макс. разделителна способност на телевизионния вход	Макс. разделителна способност на телевизионния вход
1080p	1080p	1080p	1080p
1080i	1080i	1080i	1080i
720p	720p	720p	720p
576p/480p	576p/480p	576p/480p	576p/480p

-  Ако екранът остане празен, след като сте сменили разделителната способност, извадете всички дискове и натиснете и задръжте бутона  отгоре на продукта за повече от 5 секунди на началния екран. Всички настройки ще се върнат към фабричните настройки по подразбиране.
-  Когато бъдат възстановени фабричните настройки по подразбиране, всички данни от потребителя, записани в BD данните, ще бъдат изтрети.
-  Blu-ray дискът трябва да има функция за 24 кадъра, за да може да се използва Филмови кадри (24fps).

Умна DTV детайлност [Опит сега](#)

Използвайте тази функция за автоматично оптимизиране на разделителната способност на екрана при цифрови предавания.

- **Авто:** Разделителната способност на екрана се оптимизира автоматично за цифрово излъчване.
- **Изк:** Изключване на Умна DTV детайлност.



Когато сменяте канала на телевизора и тази функция е зададена на **Авто**, показването на следващите канали може да отнеме повече време, отколкото ако функцията е зададена на **Изк**.



Умната DTV детайлност се активира само когато опцията за разделителна способност е зададена на **Авто**.

Movie Frame (24fps) [Опит сега](#)

Задаването на настройка Авто на функцията Филмови кадри (24fps) ви позволява да коригирате HDMI изходящия сигнал на продукта на 24 кадъра в секунда за по-добро качество на картината. Можете да се наслаждавате на функцията Филмови кадри (24fps) само при телевизори, които поддържат тази скорост на кадрите. Може да изберете Филмови кадри само когато продуктът е в режим на изходна разделителна способност 1080p.

- **Авто:** Функцията Филмови кадри (24fps) работи.
- **Изк:** Функцията Филмови кадри (24fps) е изключена.

Размер екран за Smart Hub Опит сега

Изберете оптимален размер на екрана на Smart Hub.



Ако показаната страница от електронното ръководство на екрана на телевизора е непълна или частично скрита, задайте **Размер екран за Smart Hub** на **Разм. 1**.

HDMI формат за цвят Опит сега

Задавайте формата на цветовото пространство за HDMI сигнал, в зависимост от свързаното устройство.

- **Авто**: Автоматично задава оптималния формат, поддържан от свързаното дисплейно устройство.
- **YCbCr(4:4:4)**: Препоръчва се при свързване на дисплей, който поддържа YCbCr (4:4:4), защото повечето филми са в този формат.
- **RGB(стандартен)**: Препоръчва се при свързване на дисплей, който не поддържа формата YCbCr. Изберете това за извеждане на стандартната гама от RGB цветове.
- **RGB(подобрен)**: Изберете това за извеждане на подобрена гама от RGB цветове. Не се препоръчва за стандартно използване, тъй като увеличава контраста между черното и бялото.

НDМI дълбоки цветове [Опит сега](#)

Позволява да изведете картината от гнездото НDМI ОUТ с дълбоки цветове. Дълбокият цвят позволява по-точно показване на цветовете с по-голяма дълбочина.

- **Авто:** Продуктът извежда видеосигнал с дълбоки цветове към свързания телевизор, който поддържа НDМI дълбоки цветове.
- **Изк:** Картината ще се изведе без дълбоки цветове.

Прогр. режим [Опит сега](#)

Позволява подобряване на качеството на картината при гледане на DVD.

- **Авто:** Изберете това, за автоматична настройка на най-добрата картина за DVD диска, който гледате.
- **Видео:** Изберете това, за да получите най-добрата картина от DVD дискове с концерти или телевизионни шоута.

Аудио

Цифров изход [Опит сега](#)

Ако зададете Цифров изход да съпада с възможностите на AV приемника, значи сте свързали продукта:

- **РСМ:** Изберете, ако сте свързали AV приемник, който поддържа НDМI.
- **Побитов поток (необработен):** Изберете, ако сте свързали AV приемник, който поддържа НDМI и може да декодира Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio.

- **Побитов поток (прекодиран DTS):** Изберете, ако сте свързали AV приемник, който използва Цифров оптичен вход и може да декодира DTS.
- **Побитов поток (прекодиран Dolby D):** Изберете, ако нямате AV приемник, който поддържа HDMI, но имате AV приемник, който може да декодира Dolby Digital.



Уверете се, че сте избрали правилния Цифров изход или няма да чувате никакъв звук или силен шум.



Ако HDMI устройството (AV приемник, телевизор) не е съвместимо с компресираните формати (Dolby digital, DTS), аудио сигналът се възпроизвежда като PCM.



Стандартните DVD дискове нямат BONUSVIEW аудио и звукови ефекти при навигация.

Избор на цифров изходящ сигнал

Настройка		PCM		Побитов поток (необработен)		Побитов поток (прекодиран DTS)	Побитов поток (прекодиран Dolby D)
Връзка		AV приемник, който поддържа HDMI	Оптичен	AV приемник, който поддържа HDMI	Оптичен	AV приемник, който поддържа HDMI, или Оптичен	AV приемник, който поддържа HDMI, или Оптичен
Аудио поток на Blu-ray диск	PCM	До PCM 7,1 кан.	PCM 2-канален	PCM	PCM 2-канален	DTS прекодиран	Прекодиран Dolby Digital *
	Dolby Digital	До PCM 7,1 кан.	PCM 2-канален	Dolby Digital	Dolby Digital	DTS прекодиран	Прекодиран Dolby Digital *
	Dolby Digital Plus	До PCM 7,1 кан.	PCM 2-канален	Dolby Digital Plus	Dolby Digital	DTS прекодиран	Прекодиран Dolby Digital *
	Dolby TrueHD	До PCM 7,1 кан.	PCM 2-канален	Dolby TrueHD	Dolby Digital	DTS прекодиран	Прекодиран Dolby Digital *
	DTS	До PCM 6,1 кан.	PCM 2-канален	DTS	DTS	DTS прекодиран	Прекодиран Dolby Digital *
	DTS-HD High Resolution Audio	До PCM 7,1 кан.	PCM 2-канален	DTS-HD High Resolution Audio	DTS	DTS прекодиран	Прекодиран Dolby Digital *
	DTS-HD Master Audio	До PCM 7,1 кан.	PCM 2-канален	DTS-HD Master Audio	DTS	DTS прекодиран	Прекодиран Dolby Digital *
Аудио поток на DVD	PCM	PCM 2-канален	PCM 2-канален	PCM 2-канален	PCM 2-канален	PCM 2-канален	PCM 2-канален
	Dolby Digital	До PCM 5,1 кан.	PCM 2-канален	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital
	DTS	До PCM 6,1 кан.	PCM 2-канален	DTS	DTS	DTS	DTS

Настройка		PCM		Побитов поток (необработен)		Побитов поток (прекодиран DTS)	Побитов поток (прекодиран Dolby D)
Връзка		AV приемник, който поддържа HDMI	Оптичен	AV приемник, който поддържа HDMI	Оптичен	AV приемник, който поддържа HDMI, или Оптичен	AV приемник, който поддържа HDMI, или Оптичен
Аудио поток на излъчване	Dolby Digital	До PCM 5,1 кан.	PCM 2-канален	Dolby Digital	Dolby Digital	DTS прекодиран	Прекодиран Dolby Digital
	Dolby Digital Plus	До PCM 5,1 кан.	PCM 2-канален	Dolby Digital Plus**	Dolby Digital	DTS прекодиран	Прекодиран Dolby Digital
	MPEG1 Layer 2	PCM 2-канален	PCM 2-канален	PCM 2-канален	PCM 2-канален	PCM 2-канален	PCM 2-канален
	HE-AAC	До PCM 5,1 кан.	PCM 2-канален	Прекодиран Dolby Digital***	Прекодиран Dolby Digital***	DTS прекодиран***	Прекодиран Dolby Digital***
Дефиниция за Blu-ray диск	Всякакъв	Декодира основното аудио и BONUSVIEW аудиото заедно в PCM аудио и добавя звукови ефекти при навигация.		Извежда само основния аудио поток, така че AV приемникът да декодира аудио побитовия поток. Няма да чувате аудиото от BONUSVIEW или звуковите ефекти при навигиране.		Декодира основното аудио и BONUSVIEW аудиото заедно в PCM аудио и звукови ефекти при навигация, после кодира повторно PCM аудиото в DTS побитово изпълнение.	Декодира основното аудио и BONUSVIEW аудиото заедно в PCM аудио и звукови ефекти при навигация, после кодира повторно PCM аудиото в Dolby Digital побитово изпълнение.

* Ако източникът на пряко изпълнение е 2-канален или моно, настройката "Прекодиран Dolby D" не се прилага. Изходът ще бъде 2-канален PCM.


** Ако **Аудио описание** е зададено на **Вкл.**, аудио извеждането ще се смени на Dolby Digital дори ако оригиналното излъчване е в Dolby Digital Plus.


*** Ако **Аудио описание** е зададено на **Вкл.** и честотата на семплиране е по-малка от 48 kHz, аудио изходът ще се смени на PCM дори когато е избран Побитов поток.


Намал. чест.квантоване PCM Опит сега

Задава дали да се използва обработка с понижаване на качеството или не.

- **Изк.:** Изберете това, когато AV приемникът, който е свързан към продукта, е съвместим с 96kHz.
- **Вкл.:** Изберете това, когато AV приемникът, който е свързан към продукта, не е съвместим с 96kHz. Сигналите с честота 96kHz се конвертират до 48kHz.

 Дори когато **Намал. чест.квантоване PCM** е зададено на **Изк** при някои дискове се възпроизвежда само аудио с по-малка честота на семплиране през коаксиалния и оптичния цифров изход.

 Ако вашият телевизор не е съвместим с компресирани многоканални формати (Dolby Digital, DTS), продуктът може да подава PCM 2-канално смесено аудио дори ако сте задали цифровия изход като Побитов поток (необработен/прекодиран DTS/прекодиран Dolby D) от менюто за настройка.

 Ако вашият телевизор не е съвместим с PCM честоти на семплиране над 48kHz, продуктът може да подава PCM аудио с честота на семплиране под 48kHz дори когато сте задали **Намал. чест.квантоване PCM** на **Изк.**

Управление на динамичен обхват Опит сега

Задава опцията Управление на динамичен обхват за Dolby Digital, Dolby Digital Plus и Dolby TrueHD.

- **Авто:** Динамичният обхват ще се зададе автоматично, на базата на информация, предоставена от Dolby TrueHD саундтрака. Настройката е същата като "**Вкл.**" за Dolby Digital и Dolby Digital Plus.
- **Изк:** Можете да се радвате на филма със стандартния динамичен обхват.
- **Вкл.:** Динамичният обхват се компресира по подходящ начин, като се вдига нивото на ниските честоти, и се намалява прекомерно силният звук.

Реж.смесв.сигнал с огр. Опит сега

Изберете този метод за стерео изход.

- **Нормално стерео:** Смесва мултиканално аудио в двуканално стерео. Изберете, когато сте свързани към устройство, което не поддържа функции на виртуален съраунд звук като Dolby Pro Logic.
- **Съвместимост за обемен звук:** Смесва мултиканално аудио в стерео, съвместимо със съраунд звук. Изберете, когато сте свързани към устройство, което поддържа функции на виртуален съраунд звук като Dolby Pro Logic.

Режим DTS Neo:6 Опит сега

Може да се радвате на мултиканален звук чрез HDMI дори от 2-канален аудио източник.

- **Изк:** Извежда 2-канален аудио сигнал само от предните високоговорители.
- **Кино:** Изберете, за да възпроизвеждате 2-канално аудио през много канали.
- **Муз.:** Изберете, за да възпроизвеждате 2-канална музика през много канали.



Ако използвате AV приемник, който поддържа HDMI, тази опция е налична, когато зададете настройката на Цифров изход на PCM.

Синхр. звук Опит сега

В някои случаи, когато продуктът е свързан към цифров телевизор, аудио сигналът може да не се синхронизира с видео сигнала. В такъв случай регулирайте времето на забавяне на аудиото, за да съответства на видео сигнала.

- Можете да настроите закъснението на аудиото между 0 и 250 милисекунди. Задайте оптимална стойност.




Времето за аудио забавянето, което определите, може да не е точно, в зависимост от изпълняваното съдържание.


Свързано устройство Опит сега


Изберете уред, който сте свързали към продукта, за да чуete звука и от телевизора. Силата на звука за програмата DTV ще се регулира според вашия уред.

- **AV рисивър:** Изберете това, ако използвате стандартен AV рисивър/система за домашно кино или телевизор, за да чувате звук.
- **AV ириемник (реж.отместв.):** Изберете това, ако вашият случай е един от следните по-долу.
 - Ако използвате THX сертифициран AV рисивър/система за домашно кино.
 - Ако "Цифров изход" е зададено на "Побитово поток" и смятате, че звукът на Dolby сигнала е доста по-силен от този на MPEG1 Layer2, докато гледате DTV програма, изберете това, дори вашият AV рисивър да не е сертифициран с THX.

- **Стереo устройство:** Изберете това, ако използвате стереo усилвател или записващо устройство, което поддържа оптичен цифров аудио вход като PCM формат.

 За потребители, чийто телевизор е единственото устройство, произвеждащо звук: 1) Ако телевизорът не поддържа побитов поток Dolby Digital вход чрез HDMI, не се изискват специални настройки. 2) Ако телевизорът поддържа побитов поток Dolby Digital чрез HDMI, задайте "Свързано устройство" на "Стереo устройство".

 Ако DTV програмата, която гледате, е произведена според EBU R128, средната сила на звука между MPEG1 Layer2 аудио, Dolby Digital аудио, Dolby Digital Plus аудио и HE-AAC аудио може да се намали. Ако DTV програмата не отговаря на EBU R128, може да има известна доза разлика между силата на звука на телевизионните програми.

 Значителен брой AV приемници/системи за домашно кино декодират Dolby Digital/Dolby Digital Plus с +4dB ОТМЕСТВАНЕ при сравнение със същото ниво шифроване на PCM вход. Този тип продукт включва както сертифициран за THX, така и несертифициран за THX. Ако потребителят избере "AV ириемник (реж.отместв.)", средната сила на звука между Dolby Digital/Dolby Digital Plus аудио, декодирано от този продукт, и MPEG1 Layer2 аудио декодирано от този продукт, е сходна.

Излъчване

Можете да конфигурирате вашите ТВ канали с функции, като например страна и автоматична настройка.

Автонастройка честота [Опит сега](#)

Сканира всички канали и ги запамята в паметта на продукта.

Автонастройка честота

Конфигурира настройките за сканиране и запамятаване на канали.

Опция търсене

кабелна [С изключение на модели F8900A, F8500A, F8909S, F8509S, F6909S](#)

Конфигурира опции на търсене, като честота и скорост на символи, за кабелна мрежа.

Антенa [Опит сега](#) [С изключение на модели F8900A, F8500A](#)

Избира подходящ тип антена за цифрови предавания.

За да може вашият продукт да започне да запамята наличните канали, трябва да укажете типа на източника на сигнали, който е свързан към продукта.

Списък канали [Опит сега](#)

Изберете, за да проверите запаметените канали.

Можете да видите каналите на телевизора по няколко начина.

Ръководство Опит сега

Предоставя информация за програмите на всеки канал.

Диспечер на графици Опит сега

Управлява списъците за планирано гледане и записване.

Редактиране на канал

Редактира функциите за канал.

Редакт. предп.

Редактира и създава списъците с предпочитани канали.

Настройки на канали

Държава (Зона) Опит сега

Изберете своята държава, така че телевизорът да настрои автоматично излъчваните канали.



Парола: Въведете желаната парола от 4 цифри, като използвате цифровите бутони. 1) Франция, Италия: Не можете да задавате паролата на "0000". Изберете други цифри. 2) Други: Паролата по подразбиране е 0000.



Менюто Поддръждане канали може да се покаже, когато страната се зададе на Италия.

Ръчна настройка честота Опит сега

Ръчно сканира за канал и записва в паметта на продукта.

Когато сканирането завърши, каналите се актуализират в списъка.

Прехв. списък канали Опит сега

Тази функция може да импортира и експортира картата на каналите.

За да използвате тази функция, трябва да свържете USB устройство с памет.

- **Импортиране от USB** : Импортира списъка с канали от USB.
- **Експортиране към USB** : Експортира списъка с канали в USB.



Ако зададете страната на Холандия и Антенен източник на кабелен, това меню няма да се появи.

Изтриване на профил на CAM оператор С изключение на модел F8900A, F8500A

Изберете това меню, за да изтриете профила на CAM оператор.

Настройване на сателитната система За модели F8909S, F8509S, F6909S

Конфигурирайте настройките за вашето сателитно оборудване.

- **Избор на сателит** : Изберете един или повече сателита за вашия продукт.
- **LNB мощност** : Активиране или деактивиране на LNB захранването, предоставено от приемника.
- **LNB настройки** : Конфигурирайте параметрите за вашето сателитно оборудване.
- **Настр. SatCR/Uncable** : Конфигурирайте монтирането с един кабел.



В зависимост от вашата страна, тази функция от менюто може да не се поддържа.

- **Настройки на позиционера** : Конфигурирайте настройките за вашия ефирен позиционер.
- **Нулиране всички настройки** : Връща всички настройки към техните фабрични стойности.

Субтитри [Опит сега](#)

Конфигурира опциите за субтитрите.

Основен език субтитри [Опит сега](#)

Избира основния език за субтитрите.

Вторичен език субтитри [Опит сега](#)

Избира вторичния език за субтитрите.

Език за звука

Избира типа на езика за звука.

Основен аудио език

Избира основния език за звука.

Вторичен аудио език

Избира вторичния език за звука.

Редакт. номер канал


Използвайте, за да сменяте номера на канала.



В зависимост от вашата страна, тази функция от менюто може да не се поддържа.

Закл. катег.програма Опит сега

Блокиране на част от програмите.





-  Парола : Въведете желаната парола от 4 цифри, като използвате цифровите бутони. 1) Франция, Италия : Не можете да задавате паролата на "0000". Изберете други цифри. 2) Други: Паролата по подразбиране е 0000.

Цифров текст За модели BD-F8900M, F8500M

Ако програмата се излъчва с цифров текст, тази функция е активирана.

Услуга за данни

Активира или деактивира автоматичното стартиране на услугата за данни.

-  Услугата за данни ви позволява да използвате информация (текст, изображения, графики, документи, софтуер и т.н.), предавана чрез мултимедийно излъчване, ако каналът, който текущо гледате, предоставя такава услуга.
-  В някои страни елементът Услуга за данни не присъства в менюто.
-  Някои услуги за данни са налични, когато продуктът е свързан към мрежата.
-  По време на запис услугите за данни не се поддържат.

Език на телетекст Опит сега

Избира езика на телетекста.

Основен телетекст език Опит сега

Избира основния език на телетекста.

Вторичен телетекст език Опит сега

Избира вторичния език на телетекста.

Усилване за РЧ обход За модели BD-F8900N, F8500N

Изберете тази функция, за да гледате телевизионни канали, дори и захранването на продукта да е изключено.



Консумацията на енергия ще се увеличи, когато използвате тази функция.





Тип свързване на антена За модели F8909S, F8509S





Изберете между Единична или Двойна, в зависимост от броя свързани въздушни кабели.

Общ интерфейс

С изключение на модел BD-F8900A, F8500A

Показване на менюто на общ интерфейс и информация за приложението.

- **CI меню:** Това дава възможност на потребителя да избере от предоставеното CAM меню. Изберете CI Меню на базата на PC картата на менюто.
 - **Транскодиране на CAM видео:** Можете да конфигурирате настройките за транскодиране на видео кодеците от CAM автоматично. Изключете го, ако не искате да го използвате.
-  Трябва да използвате CAM , който поддържа транскодиране на видео кодека.
- **Инфо за приложение:** Преглед на информацията за CAM (Модул за условен достъп), поставена в слота CI. и на CI CAM с CI или CI+ CARD, поставена в CAM. Можете да поставите CAM по всяко време, независимо дали продуктът е включен, или изключен.
 - **Управление на PIN на CICAM :** Записване или изчистване на CI CAM PIN цифри.
 1. Закупете модула CI CAM от най-близкия разпространител или по телефона.
 2. Поставете здраво CI CAM с CI или CI+ CARD.
 3. Поставете CAM с CI CAM с CI или CI+ CARD в слота за общ интерфейс по посока на стрелката, така че да е паралелна със слота.
 4. Проверете дали виждате картина на канал с кодиран сигнал.
-  Този продукт работи с CI и CI+ CAM. Но в случай с асоцииране с местни излъчващи оператори, този продукт може да няма перфектна съвместимост с всички видове CAM.
-  Ако поставената CAM не работи правилно, издърпайте CAM CARD от продукта и я поставете обратно в слота.
-  Ако се появи изскачащ прозорец, отделете време да прегледате следното.(Това не е неизправност на продукта. За повече информация се обърнете към вашия доставчик на услуги.)
1. "Поставена е грешна смарт карта." : Смарт картата е поставена неправилно.
 2. "Поставената смарт карта не се поддържа." : Поставена е грешна смарт карта.
 3. "Кредитът на вашата смарт картата е изтекъл. Вашата смарт карта не е оторизирана за тази услуга." : Кредитът на смарт картата е изтекъл.
 4. "Не е поставена смарт карта." : Смарт картата не е поставена правилно.

-  Някои CAM на пазара с по-стари версии на фърмера не са напълно съвместими с това устройство, което е съвместимо със спецификация v1.3.
-  Това е проблем с по-стари версии на CAM, а не с това устройство, съвместимо с CI Plus. В този случай проблемът може да се разреши, като се надстрои фърмеура на CAM.
-  Свържете се с вашия мрежов оператор или оператор на CAM за целта.
-  Проверете дали фърмуера на CAM е надстроен за съвместимост с версията CI+ 1.3.

Мрежа

Когато свържете този продукт към мрежа, можете да използвате базирани на мрежата услуги, както и да надстройвате софтуера, когато е налична мрежова връзка. За да използвате мрежовите услуги, трябва да свържете продукта към мрежа.

Състояние на мрежа

Може да проверите състоянието на текущата мрежа и интернет.






Мрежови настройки С изключение на модел BD-F6

Преди да започнете, свържете се с вашия доставчик на интернет услуги, за да проверите дали вашият IP адрес е статичен или динамичен. Ако е динамичен и използвате кабелна или безжична мрежа, препоръчваме да използвате автоматичните процедури, описани по-долу.

Ако се свързвате към кабелна мрежа, свържете продукта към рутер, като използвате LAN кабел, преди да започнете процедурата по конфигуриране. Ако се свързвате към безжична мрежа, прекъснете връзката, преди да започнете.

Кабелна мрежа








Кабелна - автоматично

1. В началния екран изберете **Настройки** и после натиснете бутона .
2. Изберете **Мрежа** и после натиснете бутона .
3. Изберете **Мрежови настройки** и после натиснете бутона .
4. Изберете **Кабелен** в екрана Мрежови настройки и натиснете бутона .
5. Изберете **Свързване** и после натиснете бутона . Продуктът открива кабелната мрежа, проверява мрежовата връзка и се свързва към мрежата.

Кабелна - ръчно

Ако имате статичен IP адрес или ако автоматичната процедура не работи, трябва да въведете стойностите за Мрежова настройка ръчно.

Следвайте Стъпки 1 и 2 в Кабелна мрежа и след това следвайте тези стъпки:

1. Изберете **Състояние на мрежата**. Плейърът търси мрежа и показва съобщението за неуспешно свързване.
 2. В долната част на екрана изберете **IP настр.** и после натиснете бутона . Появява се екранът с IP настройки..
 3. Изберете полето IP настр. и после натиснете бутона .
 4. Изберете **Ръчно въвеждане** в полето IP настр. и после натиснете бутона .
 5. Изберете стойност за въвеждане в (**IP адрес**, например), и после натиснете бутона . Използвайте цифровите клавиши на дистанционното управление, за да въведете числената стойност. Можете да въведете цифрите и с помощта на бутоните ▲▼. Използвайте клавишите ◀▶ на дистанционното управление, за да се местите между полетата за въвеждане в рамките на дадена стойност. Когато свършите с дадена стойност, натиснете бутона .
 6. Натиснете бутона ▲ или ▼, за да се преместите до друга стойност, и след това въведете цифрите за тази стойност, като следвате инструкциите в Стъпка 5.
 7. Повтаряйте Стъпки 5 и 6, докато попълните полетата за всички стойности.
-  Можете да получите мрежовите стойности от своя доставчик на интернет услуги.
8. Когато свършите с въвеждането на всички стойности, изберете **ОК**, и после натиснете бутона . Плейърът проверява мрежовата връзка и се свързва към мрежата.












Безжична мрежа

Можете да настроите безжичната мрежа по четири начина:

- Безжична автоматично
- Безжична ръчно
- WPS(PBC)
- WPS(PIN)





















Когато конфигурирате връзката с безжичната мрежа, всички устройства, които текущо са свързани към плейъра или, ако е приложимо, към текущата кабелна връзка на плейъра, ще се изключат.

Безжична мрежа - автоматично








1. В началния екран изберете **Настройките** и после натиснете бутона .
2. Изберете **Мрежа** и после натиснете бутона .
3. Изберете **Мрежови настройки** и после натиснете бутона .
4. Изберете **Безжичен** в екрана Мрежови настройки и натиснете бутона .
- Продуктът търси и после показва списък на наличните мрежи.
5. Изберете желаната мрежа и натиснете бутона .
6. В екрана за Защита въведете Код за защита или Паролата за мрежата. Въведете цифрите, като използвате цифровите бутони на дистанционното управление. Въвеждайте букви, като ги избирате с бутона със стрелка и после натиснете бутона .
-  За да виждате паролата, докато я въвеждате, използвайте бутоните със стрелка, за да изберете Покази парола от дясната страна и после натиснете бутона .
7. Когато сте готови, изберете **Готово** и натиснете бутона .
- Плейърът проверява мрежовата връзка и се свързва към мрежата.
8. Когато проверката завърши, изберете **ОК** и после натиснете бутона .
-  Би трябвало да намерите кода за защита или паролата на един от екраните за настройка на вашия рутер или модем.

Безжична мрежа - ръчно

Ако имате статичен IP адрес или ако автоматичната процедура не работи, трябва да въведете стойностите за Мрежова настройка ръчно.







1. Следвайте инструкциите в Безжична - автоматично до Стъпка 5.
 2. Плейърът търси мрежа и показва съобщението за неуспешно свързване.
 3. В долната част на екрана изберете **IP настр.** и после натиснете бутона . Появява се екранът с IP настройки.
 4. Изберете полето IP настр. и после натиснете бутона .
 5. Изберете **Ръчно въвеждане** в полето IP настр. и после натиснете бутона .
 6. Изберете стойност за въвеждане в (**IP адрес**, например), и после натиснете бутона . Използвайте цифровите клавиши на дистанционното управление, за да въведете числената стойност. Можете да въведете цифрите и с помощта на бутоните  . Използвайте клавишите   на дистанционното управление, за да се местите между полетата за въвеждане в рамките на дадена стойност. Когато свършите с дадена стойност, натиснете бутона .
 7. Натиснете бутона  или , за да се преместите до друга стойност, и след това въведете цифрите за тази стойност, като следвате инструкциите в Стъпка 6.
 8. Повтаряйте Стъпки 6 и 7, докато попълните полетата за всички стойности.
-  Можете да получите мрежовите стойности от своя доставчик на интернет услуги.
9. Когато сте готови, изберете **OK** и после натиснете бутона . Появява се екранът **Защита**.
 10. В екрана за **Защита** въведете Код за защита или Паролата за мрежата. Въведете цифрите, като използвате цифровите бутони на дистанционното управление. Въвеждайте букви, като ги избирате с бутоните     и после натиснете бутона .
 11. Когато сте готови, изберете **Готово** отдясно на екрана и после натиснете бутона .
 12. След като плейърът провери мрежата, изберете **OK** и после натиснете бутона .


WPS(PBC)


1. В началния екран изберете **Настройки** и после натиснете бутона .
2. Изберете **Мрежа** и после натиснете бутона .
3. Изберете **Мрежови настройки** и после натиснете бутона .
4. Изберете **Безжичен** в екрана Мрежови настройки и натиснете бутона .
5. Натиснете бутона  на дистанционното управление и после натиснете бутона , за да изберете **WPS(PBC)**.
6. Натиснете бутона  на дистанционното управление. Появява се съобщението "Натиснете бутона PBC".
7. Натиснете бутона WPS(PBC) на рутера си в рамките на две минути. Вашият плейър автоматично открива всички необходими мрежови настройки и се свързва към мрежата. Появява се екранът Състояние мрежа. Плейърът се свързва към мрежата, след като връзката бъде проверена.

WPS(PIN)

Преди да започнете, отворете менюто за настройки на рутера на вашия компютър и влезте в екрана с поле за въвеждане на PIN кода за WPS.






1. В началния екран изберете **Настройки**, и после натиснете бутона .
2. Изберете **Мрежа** и после натиснете бутона .
3. Изберете **Мрежови настройки** и после натиснете бутона .
4. Изберете **Безжична** в екрана Мрежови настройки и натиснете бутона . Плейърът търси и после показва списък на наличните мрежи.
5. Изберете желаната мрежа и натиснете бутона .
6. Изберете **WPS(PIN)** и после натиснете бутона . Появява се изскачащият екран PIN.
7. Въведете PIN кода в полето за въвеждане на PIN за WPS в екрана за настройка на рутера и след това запишете екрана.

 Свържете се с производителя на рутера за инструкции как да получите достъп до екраните за настройка или направете справка в ръководство за потребителя на рутера.


 За WPS връзка задайте защитното шифроване на безжичния рутер на AES. При задаване на защитно шифроване WEP не се поддържа WPS връзка.

Wi-Fi Direct С изключение на модел BD-F6



Функцията Wi-Fi Direct позволява да свържете към Wi-Fi Direct устройства към продукта и едно към друго, като използвате равнопоставена мрежа, без нуждата от безжичен рутер.

-  Някои Wi-Fi Direct устройства могат да не поддържат функцията AllShare, ако са свързани чрез Wi-Fi Direct. В този случай препоръчваме да смените метода на мрежова връзка между устройствата.
 -  Bluetooth предаването може да предизвика смущения в сигнала на функцията Wi-Fi Direct. Преди да използвате функцията Wi-Fi Direct, горещо препоръчваме да изключите функцията Bluetooth на всяко активно мобилно устройство.
1. Включете Wi-Fi Direct устройството и активирайте неговата функция Wi-Fi Direct.
 2. В началния екран изберете **Настройки** и после натиснете бутона .
 3. Изберете **Мрежа** и после натиснете бутона .
 4. Изберете **Wi-Fi Direct** и после натиснете бутона . Устройствата Wi-Fi Direct, които можете да свържете, се появяват.
 5. Има три начина да завършите Wi-Fi връзката:
 - Чрез Wi-Fi устройството.
 - Чрез продукта с PBC.
 - Чрез продукта с PIN.Всеки метод е описан по-долу.



Чрез Wi-Fi устройството

1. На Wi-Fi устройството следвайте процедурата за свързване с друго Wi-Fi Direct устройство. Вж. ръководството за потребителя на устройството за инструкции.
2. Когато завършите процедурата, трябва да видите на екрана на телевизора изскачащ прозорец, че устройството, което поддържа Wi-Fi Direct, е поискало свързване. Изберете **ОК** и натиснете бутона , за да приемете.
3. Появява се изскачащият прозорец за свързване, следван от този за установена връзка. Когато се затвори, трябва да видите устройството на екрана на Wi-Fi Direct като свързано.

Чрез продукта с PBC

1. Изберете Wi-Fi Direct устройството, което искате да свържете към продукта, и натиснете бутона . Появява се изскачащият екран PBC/PIN.
2. Изберете **PBC** и после натиснете бутона . Появява се изскачащият екран PBC.
3. Натиснете бутона **PBC** на Wi-Fi Direct устройството в рамките на 2 минути.
4. Появява се изскачащият прозорец за свързване, следван от този за установена връзка. Когато се затвори, трябва да видите устройството на екрана на Wi-Fi Direct като свързано.

Чрез продукта с PIN

1. Изберете Wi-Fi Direct устройството, което искате да свържете към продукта, и натиснете бутона . Появява се изскачащият екран PBC/PIN.
2. Изберете **PIN** и после натиснете бутона . Появява се изскачащият екран PIN.
3. Отбележете PIN кода в изскачащия прозорец и след това го въведете в съответното поле в Wi-Fi Direct устройството, което искате да свържете.
4. Появява се изскачащият прозорец за свързване, следван от този за установена връзка. Когато се затвори, трябва да видите устройството на екрана на Wi-Fi Direct като свързано.



Когато използвате функцията Wi-Fi Direct, кабелната или мрежовата връзка ще се прекъснат.



Някои Wi-Fi Direct устройства могат да не поддържат функцията AllShare, ако са свързани чрез Wi-Fi Direct. В този случай препоръчваме да смените метода на мрежова връзка между устройствата.

Настройки за AllShare Опит сега

Управлявайте вашите устройства, свързани към мрежа, и настройте опциите за споделяне на твърдия диск на продукта.

Споделяне на съдържание

Разрешаване на други устройства във вашата мрежа, като например смартфони и планшети, да споделят съдържание с вашия продукт.

Споделяне на твърд диск За серия BD-F8

Задайте дали да се споделя съдържание от този продукт с други устройства, свързани в мрежата, напр. смартфон.



Ако това меню е зададено на **Вкл.** функцията „Автом. изкл.“ не е налична.

Задаване на дист.достъп Опит сега

Дистанционният достъп ви позволява достъп и управление на продукта от други устройства.

Трябва да влезете с вашия ИД на акаунта на Samsung, за да използвате функциите на отдалечен достъп със смарт устройства на Samsung.

Дистанц. график

Можете да планирате запис дистанционно. Налично само за телефони Samsung, които поддържат функцията за дистанционно планиране.

Регистриране в AllShare Play

Регистрирайте устройството в AllShare Play, за да споделяте съдържание. Налично само за телефони Samsung, които поддържат функцията AllShare Play.

Име на устройство [Опит сега](#)

Позволява ви да въведете име за продукта, които ще го идентифицира в мрежата.

Настройки за BD-Live [Опит сега](#)

Задайте разнообразни функции на BD-Live. BD-Live ви позволява достъп до допълнителни функции, налични на някои Blu-ray дискове, ако сте свързани с интернет.

BD-Live интернет връзка [Опит сега](#)

Позволява ви да разрешите напълно, частично, или да забраните BD-LIVE интернет връзка.

Изтриване BD данни [Опит сега](#) [За серия BD-F8](#)

Изтриване на всички съхранени BD данни.

У-ние BD данни [За серия BD-F6](#)

Управлявайте BD данните, изтеглени от услугата BD-Live на твърди дискове.

Избор на устройство

Смяна на местоположението на желаната памет за съхраняване на BD данни.

Изтриване BD данни

Изтриване на всички съхранени BD данни.

Функции Smart

Задайте вашите предпочитания за използване на приложенията.

Настр. за прилож.

Позволява ви да конфигурирате настройките на уведомяване за приложение и да прегледате основна информация за приложенията.

Auto Ticker

Това автоматично включва избраната ticker услуга.

Настройки за Push уведомяване

Получаване на уведомявания от избрани услуги.

Приложения към каналите

Активиране или деактивиране на приложения към каналите.

Те са налични на определени канали, които предоставят допълнителна информация или услуги.

Свойства

Преглед на основна информация за приложенията.

Заклучване на VOD категория

Можете да заключвате достъпа до съдържание на Видео при поискване (VOD) въз основа на рейтинга му.



В зависимост от вашата страна, тази функция от менюто може да не се поддържа.

Правила и усл., Правила за повер.

Трябва да разгледате и приемете както Правилата и условията на, така и правилата за поверителност, за да използвате услугите на Приложения.

Нулиране на Smart Hub

Нулирайте настройките на услугите на Приложения и акаунта на Samsung във в вашето устройство.

Система

Настройка [Опит сега](#)

Задава каналите и часа на настройка на този продукт за пръв път, или при негова пренастройка.

Език [Опит сега](#)

Можете да изберете предпочитания от вас език за екранното меню, менюто на диска и др.

- Избраният език ще се появи само ако се поддържа.

Диспечер у-ва [Опит сега](#)

Настройка на входящи устройства за използване с този продукт. Можете да проверите списъка с устройства и да регулирате настройките в това меню.

Настройки клавиатура [Опит сега](#)

Можете да конфигурирате безжичната USB клавиатура, свързана към продукта.



Можете да използвате клавиатурата само когато се появи екранът на клавиатура QWERTY в екрана на уеб браузъра и Приложения.

Настройки на мишка [Опит сега](#)

Можете да конфигурирате безжичната USB мишка, свързана към продукта. При свързването на мишка можете да използвате менюто на вашия продукт, както го правите на компютър.



Можете да използвате мишката само когато се появи екран или прозорец в екрана на уеб браузъра и Приложения.

За използване не менюто на продукта с мишка:

1. Свържете USB мишка към продукта.
2. Щракнете върху основен бутон, който сте избрали в Настройки на мишка. Появява се опростеното меню.
3. Щракнете върху опциите на менюто, които искате.



В зависимост от модела на USB HID клавиатурата и мишката, те могат да не са съвместими с вашия продукт.



Някои HID може да не работят.



Безжичните USB клавиатури не се поддържат.



Някои приложения може да не се поддържат.



Ако безжична HID клавиатура не работи поради интерференция, преместете клавиатурата по-близо до продукта.

Часовник [Опит сега](#)

Задава текущите дата и час.



Ако Гледане по график или Запис по график е зададено от менюто СПРАВОЧНИК, Списък канали или Информация, то ще работи въз основа на информацията за часа, дадена от телевизионната програма. Ако зададете Режим Часовник на Ръчно и смените часа ръчно, функциите Гледане по график и Запис по график може да са ограничени или да не работят правилно.

Диспечер у-ва за запаметяване [Опит сега](#)

Форматиране на устройство [Опит сега](#)

Форматира избраното устройство. Цялото съдържание на устройството ще бъде изтрито.

Проверка на устройство [Опит сега](#)

Проверете дали има грешка в избраното устройство.

Тест на производителн. на у-во [Опит сега](#)

Тестване на функциите за записване на устройството.



Тъй като функцията Timeshift на продукта и други вградени функции изискват определено място на твърдия диск, общият размер, показан в "[Диспечер у-ва за запаметяване](#)" на меню Настройки може да се различава от капацитета, показан в ръководството.

У-во за запис по подр. [Опит сега](#)

Сменете местоположението на съхранение на записаните файлове.

Автом. изкл. [Опит сега](#)

Пести енергия, като изключва вашия продукт автоматично, когато няма активност за 4 часа.



Тази функция не е налична, когато „Споделяне на твърд диск „ е зададено на

Вкл. [За серия BD-F8](#)

Защита [Опит сега](#)

Функцията работи заедно с Blu-ray/DVD дискове, които са получили оценка, която показва нивото на зрелост, което е необходимо за гледане на съдържанието.

Тези оценки ви помагат да контролирате видовете Blu-ray/DVD дискове, които семейството ви гледа. Когато получите достъп до тази функция, се появява екранът за защита.

Въведете вашия защитен PIN.



Парола: Въведете желаната парола от 4 цифри, като използвате цифровите бутони. 1) Франция, Италия: Не можете да задавате паролата на "0000". Изберете други цифри. 2) Други: Паролата по подразбиране е 0000.

Родителска кат. за BD

Предотвратете възпроизвеждането на Blu-ray дискове с определена възрастова категоризация освен ако не се въведе PIN.

Родителска кат. за DVD

Предотвратете възпроизвеждането на DVD дискове с определена цифрова категоризация освен ако не се въведе PIN.

По-голям номер показва, че програмата е предназначена само за възрастни.

Смяна PIN

Сменете 4-цифрения PIN код, който се използва за достъп до функциите за защита.

Общи [Опит сега](#)

Можете да промените опциите, посочени по-долу, според вашите предпочитания.

Разш. копиране музика [За серия BD-F8](#)

Когато копирате музикални файлове, информацията може да се актуализира автоматично.

Времето за копиране може да се увеличи.



Тази функция е налична, когато продуктът е свързан към мрежата.

Прозрачно меню [Опит сега](#)

Задаване прозрачността на екранното меню.

Anynet+ (HDMI-CEC) [Опит сега](#)

Anynet+ е удобна функция, която предлага свързано действие с други продукти на Samsung с функция Anynet+. За да работите с тази функция, свържете този продукт към Anynet+ телевизор Samsung с HDMI кабел.

DivX® Видео при поискване [Опит сега](#)

Вж. DivX® VOD регистрационния код, за да закупите и изпълните DivX® VOD съдържание.

Поддръжка

Дистанционно управление Опит сега






Дистанционното управление дава възможност на нашия център за обслужване на клиенти да осъществява достъп до вашия продукт на Samsung дистанционно с цел отстраняване на проблем. За да използвате тази програма, приемете Споразумението за условия на услугата.

е-Manual (Отстр. на неизправности)

Проверете електронното ръководство, което се съхранява в устройството, за да получите съвети за отстраняване на неизправности.

Актуализиране на софтуер Опит сега

Менюто Актуализиране на софтуер позволява да актуализирате софтуера за подобряване на работата и допълнителни услуги.

1. В началния екран изберете **Настройки** и после натиснете бутона .
2. Изберете **Поддръжка** и после натиснете бутона .
3. Изберете **Актуализиране на софтуер** и после натиснете бутона .
4. За да изтеглите актуализация на софтуера и да извършите актуализиране сега, изберете **Актуализирай сега** и после натиснете бутона . За подробности вж. Актуализиране сега на тази страница.
5. За да разрешите на продукта да изтегля автоматично надстройки на софтуера, изберете **Авт. актуализиране** и след това натиснете бутона .



Надстройката е готова, когато продуктът се изключи автоматично и после отново се включи сам.




Samsung Electronics не поема правна отговорност за неизправност на продукта, причинена от нестабилна интернет връзка или небрежност на клиента по време на актуализирането.





Когато протича актуализация на системата, на предния панел се показва "UPDATE".

Актуализирай сега

Можете да използвате Актуализиране сега, за да актуализирате софтуера чрез вашата мрежова връзка или чрез използване на USB флаш памет. Мрежовите инструкции са по-долу. Инструкциите за USB флаш паметта са на следващата страница.


1. Изберете **Актуализирай сега** и после натиснете бутона . Появява се изскачащият екран Актуализиране сега.
2. Продуктът търси онлайн най-новата версия на софтуера.
3. Ако не открие актуализация, се появява изскачащият прозорец "Няма нови актуализации". Натиснете бутона  за изход.
4. Ако открие нова версия, се появява изскачащият прозорец Искане за актуализация.
5. Изберете **ОК**. Продуктът актуализира софтуера, изключва се и след това автоматично се включва.
6. Ако не изберете **ОК** или **Отказ** в рамките на една минута, продуктът записва новата актуализация на софтуера. Можете да надстроите софтуера по-късно, като използвате **Авт. актуализиране**.
7. Ако изберете **Отказ**, продуктът отменя надстройката.


 Докато се извършва надстройката на софтуера, проверете подробностите за софтуера в раздел Информация за продукта от екрана Връзка със Samsung.

 Не изключвайте плейъра по време на актуализация на софтуера. Това може да предизвика неизправност.





Авт. актуализиране

Може да зададете функцията Автоматична актуализация, така че плейърът да изтегля нови надстройки на софтуера в режим на Автоматична актуализация. В режим Автоматична актуализация плейърът е изключен, но интернет връзката остава активна. Това позволява на плейъра да изтегля автоматично надстройка на софтуера, когато не го използвате.

1. Натиснете бутоните **▲▼**, за да изберете **Авт. актуализиране**, после натиснете бутона .
2. Изберете желан час. Продуктът ще се актуализира автоматично в зададения час или след изключване. Ако изтегли нова надстройка на софтуера, плейърът ще ви попита дали искате да я инсталирате, когато се включи. Ако изтегли нова надстройка на софтуера, плейърът ще ви попита дали искате да я инсталирате, когато се включи.

 За да използвате функцията за режим на автоматична актуализация, вашият плейър трябва да е свързан с интернет.

ЧРЕЗ USB

1. Посетете www.samsung.com.
 2. Щракнете върху **SUPPORT** в най-горната част на страницата.
 3. Въведете номера на модела на продукта в полето за търсене. Когато въведете номера на модела, падащ списък ще покаже продуктите, които съответстват на номера на модела.
 4. Щракнете с ляв бутон върху номера на модела на вашия продукт в падащият списък.
 5. На страницата, която се появява, превъртете надолу и щракнете върху **Firmware Manuals & Downloads**.
 6. Щракнете върху **Firmware** в центъра на страницата.
 7. Щракнете върху бутона **ZIP** в колоната с файлове в дясната страна на страницата.
 8. Щракнете върху **Send** в първия изскачащ прозорец, който се появява. Щракнете върху **OK** във втория изскачащ прозорец, за да изтеглите и запишете файла на фърмуера на компютъра.
 9. Разархивирайте zip архива на компютъра. Трябва да имате папка със същото име като това на zip файла.
 10. Копирайте файла на USB устройството с флаш памет.
 11. Уверете се, че в продукта няма поставен диск, след това поставете USB устройството с флаш памет в USB порта на продукта.
 12. В менюто на продукта отидете на **Настройки > Поддръжка > Актуализиране на софтуер**.
 13. Изберете **Актуализирай сега**.
 14. Продуктът търси софтуера на USB паметта. Когато открие софтуера, се появява изскачащият прозорец Искане за актуализация.
 15. Изберете **OK**. Продуктът актуализира софтуера, изключва се и след това автоматично се включва.
-
-  В плейъра не бива да има поставен диск, когато надстройвате софтуера, като използвате USB извода.
 -  Когато протича актуализация на системата, проверете подробностите за софтуера в раздел Информация за продукта от екрана Връзка със Samsung.
 -  Не изключвайте плейъра по време на актуализация на софтуера. Това може да предизвика неизправност.
 -  Актуализирането на софтуера през USB извода се поддържа само чрез USB флаш памет за съхранение.

Управление на сателитни

канали [За модели BD- F8909S, F8509S, F6909S](#)

Управлявайте изтеглянето на софтуер чрез сателитен канал.

Връзка Samsung [Опит сега](#)

Предоставя информация за контакт за помощ за вашето устройство.

Върни [Опит сега](#)

Върнете всички настройки към техните фабрични стойности с изключение на настройките за мрежа и Приложения. PIN кодът по подразбиране е 0000.




Парола: Въведете желаната парола от 4 цифри, като използвате цифровите бутони. 1)
Франция, Италия: Не можете да задавате паролата на "0000". Изберете други цифри. 2)
Други: Паролата по подразбиране е 0000.

Вашият продукт може да възпроизвежда съдържание, което се намира на Blu-ray/DVD/CD дискове, USB устройства и компютри. За да възпроизведете на съдържание, което се намира на вашия компютър, трябва да свържете вашия компютър и продукта към вашата мрежа и да изтеглите и инсталирате AllShare мрежата на вашия компютър.



Екран за възпроизвеждане на AllShare

За всички мултимедийни файлове Екранът за възпроизвеждане на AllShare или един от неговите подекрани е основният начин за достъп до и възпроизвеждане на съдържание, записано на различни устройства, които са свързани или пряко, или чрез мрежа.

Достъп до Екран за възпроизвеждане на AllShare

За достъп до основния екран за възпроизвеждане на AllShare изберете **Снимки, видео и музика** от началния екран и натиснете бутона .

Възпроизвеждане на дискове от търговската мрежа

1. Натиснете бутона , за да отворите тавичката за диск.
2. Поставете внимателно диск с лицевата страна нагоре върху тавичката.
3. Натиснете бутона , за да затворите тавичката за диск. Възпроизвеждането започва автоматично.



В режим ТВ преглед бутонът ► ще функционира по-скоро като Timeshift, отколкото с неговата оригинална функция, възпроизвеждане, дори и да има поставен диск.







В началния екран, бутонът ► ще функционира като възпроизвеждане на мултимедийно съдържание на диска.



Възпроизвеждане на файлове на USB устройство

Има два метода, които можете да използвате за изпълнение или гледане на мултимедийни файлове на USB устройство чрез вашия продукт.

Метод 1

1. Включете продукта.
2. Свържете USB устройството към USB порта на предния панел на плейъра. Появява се изскачащият прозорец Свърз.нов.устр.
-  Ако изскачащият прозорец не се появи, преминете към метод 2.
3. Използвайте бутоните ▲▼, за да изберете **Снимки**, **Видео**, **Музикален** или **Цялото съдържание** и след това натиснете бутона . Екранът за възпроизвеждане на AllShare се появява и показва съдържанието на устройството. В зависимост от това как е подредено съдържанието, ще видите папки, индивидуални файлове или и двете.
4. Ако е необходимо, използвайте бутоните ▲▼◀▶, за да изберете папка и после натиснете бутона .
5. Изберете файл за преглед или възпроизвеждане и след това натиснете бутона .
6. Натиснете бутона **RETURN** за изход от папка или бутона **EXIT** за връщане в режим ТВ преглед.

Метод 2

1. Включете продукта.
2. Свържете USB устройството към USB порта на предния панел на продукта.
3. Натиснете бутона **MENU**, за да отидете на началния екран.
4. Изберете **Снимки, видео и музика** на началния екран и натиснете бутона .
5. Изберете желаното **Снимки**, **Видео**, **Музикален** или **Цялото съдържание** и след това натиснете бутона .

6. Използвайте бутоните ▲▼◀▶, за да изберете желаното устройство, и после натиснете бутона . В зависимост от това как е подредено съдържанието, ще видите папки, индивидуални файлове или и двете.
 7. Ако е необходимо, използвайте бутоните ▲▼◀▶, за да изберете папка и после натиснете бутона .
 8. Използвайте бутоните ▲▼◀▶, за да изберете желания файл, който искате да гледате или изпълните, и натиснете бутона .
 9. Натиснете бутона **RETURN** за изход от папка или бутона **EXIT** за връщане на началния екран.
-  Ако поставите диск, докато изпълнявате USB устройство или телефон, режимът се сменя на "Диск" автоматично.

Използване на мрежовата функция AllShare





AllShare позволява да изпълнявате музика, видео и снимки от компютъра и устройства, съвместими с AllShare, чрез продукта, като използвате безжична или кабелна мрежова връзка. Отбележете, че съдържанието на Записана телевизия, съхранено във вградения твърд диск, няма да се споделя с други устройства.

-  Смартфон устройство, на което е инсталирано приложението AllShare, може да се свърже само в рамките на същата мрежа.
-  Смартфон или компютър Samsung, на които е инсталирано приложението AllShare Play може да се свърже към Blu-ray продукта чрез отдалечена мрежа.
-  За да свържете устройства чрез отдалечена мрежа, трябва да се използва един и същ акаунт на Samsung за влизане както в Blu-ray продукта, така и в устройството, на което е стартирано приложението AllShare Play.
-  За допълнителни подробности относно споделяне на съдържание с AllShare в мрежа с отдалечен достъп вж. "Регистриране в AllShare Play", за да активирате функцията.

За изтегляне на софтуера AllShare

AllShare Play улеснява извличането и възпроизвеждането на мултимедийни файлове от компютри и съвместими с DLNA устройства. Обаче компютрите трябва да имат инсталирана програмата AllShare, а мобилните устройства да поддържат AllShare Play. За повече информация посетете уеб сайта на AllShare Play (<http://www.allshareplay.com>). Може да възникнат проблеми със съвместимостта, когато се опитвате да възпроизвеждате мултимедийни файлове чрез DLNA сървъри на трети страни.

Възпроизвеждане на съдържание на компютъра или устройство с AllShare (DMS) чрез продукта (DMP).

1. Свържете продукта, компютъра и/или съвместим с AllShare устройство към една и съща безжична или кабелна мрежа.
2. Следвайте инструкциите в ръководството за инсталиране/инструкции на AllShare, за да настроите файлове и устройства за изпълнение и гледане.
3. Изберете **Снимки, видео и музика** на началния екран на плейъра и после натиснете бутона . Екранът AllShare Play се появява.
4. Изберете типа съдържание, който искате да изпълнявате - **Снимки, Видео, Музикален**, или **Цялото съдържание** - и после натиснете бутона .
5. В списъка с устройства, свързани с AllShare, който се появява, изберете компютъра или друго устройство, съвместимо с AllShare, и после натиснете бутона . Появява се екран, който показва наличните файлове.
6. Изберете желанния файл, който искате да гледате или изпълните, и натиснете бутона .

Възпроизвеждане на съдържание на вътрешния твърд диск на това устройство (DMS) чрез компютъра или смартфона (DMP)

За серия BD-F8

(Налично само за телефони Samsung, които поддържат функцията AllShare.)

1. Свържете продукта, компютъра и/или съвместим с AllShare мобилен телефон Samsung към една и съща безжична мрежа.
2. В менюто на продукта отидете в **Настройки** > **Мрежа** > **Настройки за Allshare**.
3. Задайте **Споделяне на твърд диск** на **Вкл.**
4. Стартирайте приложението Allshare Play в телефона и на компютъра.
5. Изберете продукта като устройството за възпроизвеждане и после изберете файла, който искате да видите или възпроизведете.

Управление на възпроизвеждането на видео

Можете да управлявате възпроизвеждането на видео съдържание на диск, USB устройство или мобилно устройство на компютъра. В зависимост от диска или съдържанието, някои функции, описани в това ръководство, може да не са налични.

Бутони на дистанционното, които се използват за възпроизвеждане на видео

Бутони за управление на възпроизвеждането

В режим на търсене, бавно и постъпково изпълнение продуктът не изпълнява звук.


- За да се върнете към възпроизвеждане с нормална скорост, натиснете бутона ►.
- Бутон ► : Стартира възпроизвеждането.
- Бутон ■ : Спира възпроизвеждането.
- Бутон II : Поставя на пауза възпроизвеждането.
- **Възпроизвеждане с бърза скорост** : По време на възпроизвеждане натиснете бутона ◀◀ или ▶▶. При всяко натискане на бутона ◀◀ или ▶▶ скоростта на възпроизвеждане се променя.
- **Възпроизвеждане с намалена скорост** : В режим на пауза, натиснете бутона ▶▶. При всяко натискане на бутона ▶▶ скоростта на възпроизвеждане се променя.
- **Възпроизвеждане на стъпки** : В режим на пауза, натиснете бутона II. При всяко натискане на бутона II се показва нов кадър.
- **Възпроизвеждане с прескачане** : По време на възпроизвеждане натиснете бутона ◀◀ или ▶▶. При всяко натискане на бутона ◀◀ или ▶▶ дискът се премества на предишната или следващата глава или файл.

Използване на менюто за диск/заглавие/изскачащото меню и списъка със заглавия

- Бутон **DISC MENU** : По време на възпроизвеждането, натиснете този бутон, за да покажете на менюто на диска.
- Бутон **TITLE MENU** : По време на възпроизвеждането, натиснете този бутон, за да покажете на менюто на заглавието.
- Ако вашият диск има списък за изпълнение, натиснете бутона **Преглед**, за да отидете в списъка.
- Бутон **POPUP MENU** : По време на възпроизвеждането, натиснете този бутон, за да покажете на изскачащото меню.

Използване на менюто с инструменти

В режим на пауза натиснете бутона **TOOLS**.

- **Пускане от началото:** Изберете, за да се върнете в началото на филма, и натиснете бутона .

- **Бележка за филм:** Бележка за филм предоставя информация за филма, например режисьор, актьорски състав, резюме и т.н.



Бележка за филм е налично, когато дискът включва информация за Бележка за филм и продуктът е свързан към мрежата.

- **Търсене на епизод:** Можете да използвате функцията **Търсене на епизод** по време на възпроизвеждане, за да започнете гледането на филм от определена сцена.



Ако информацията за индекса във файла е повредена или файлът не поддържа индексирание, няма да може да използвате функцията **Търсене на епизод**.



Ако стартирате AllShare Play след свързване с компютър чрез мрежа, **Търсене на епизод** може да не се поддържа.

- **Търсене на заглавия:** Ако има повече от един филм на диска или устройството, изберете това, за да стартирате друго заглавие.

1. Изберете **Търсене на заглавия**, и натиснете бутона .



2. Използвайте бутоните **▲▼**, за да изберете заглавие, и после натиснете бутона .






- **Търсене на глави:** Изберете за да изпълните глава по ваш избор.

1. Изберете **Търсене на глави** и натиснете бутона .

2. Използвайте бутоните **▲▼**, за да изберете глава, и после натиснете бутона .

- **Лента търсене по време:** Изберете за да изпълните филма от избрана времева точка.

1. Изберете **Лента търсене по време** и след това натиснете бутона .
2. Използвайте цифровите бутони, въведете времевата точка, откъдето да започнете, след това натиснете бутона .

 Можете също да използвате бутоните  , за да се придвижвате напред или назад във филма. При всяко натискане на бутоните   филмът се превърта назад или напред с по 1 минута.






- **Режим повтаряне:** Изберете, за да повторите дадено заглавие, глава, или специфично избрана част.

– **Изк:** Изберете, за да се върнете към нормално възпроизвеждане.

– **Загл.:** Изберете това за повтаряне на желано заглавие.

– **Глава:** Изберете това за повтаряне на специфична глава.

– **Повт. А-В:** Изберете това за повтаряне на специфичен раздел.

1. Натиснете бутоните  , за да изберете **Повт. А-В**, и после натиснете бутона .
2. Натиснете бутона  в точката, в която искате да започне повторното изпълнение (А). Оставете филма да се изпълни.
3. Натиснете бутона  в точката, в която искате да спре повторното изпълнение (В).

 Трябва да зададете точка (В) на разстояние поне 5 секунди от точка (А).

- **Цял екран:** Изберете за задаване на размера на видео изображението.

- **Синхр. Звук:** Изберете за задаване на синхр. на аудио.

- **Върти:** Изберете това, ако искате да завъртите текущата снимка.

- **Реж. картина:** Изберете това за задаване на режима на картината.

– **Динамичен:** Увеличава остротата и яркостта.

– **Стандартен:** Изберете тази настройка за повечето приложения за гледане.

– **Филм:** Това е най-добрата настройка за гледане на филми.

– **Потребител:** Потребителят може да регулира съответно остротата и намаляването на шума.

 Когато използвате функцията BD, това меню няма да се появява.

- **Аудио:** Изберете, за да зададете желаня аудио език.

- **Субтитри:** Изберете, за да зададете желаня език на субтитрите.


- **Настройки субтитри:** Изберете, за да зададете желаните опции за субтитри.
 - **Ъгъл:** Изберете това, за да гледате сцената под друг ъгъл. Опцията Ъгъл показва броят налични ъгли за гледане. Когато Blu-ray/DVD дискът съдържа повече от един ъгъл на снимане за определена сцена, може да изберете функцията ъгъл.
 - **BONUSVIEW видео, BONUSVIEW аудио:** Изберете, за да зададете желаната опция за bonusview.
 - **Информация:** Изберете това, за да проверите информацията за видео файла.
-  В зависимост от диска или устройството за съхранение, менюто Инструменти може да е различно.
-  Видео файлове с високи побитови скорости от 20 Mbps или повече напрегат възможностите на продукта и могат да спрат по време на възпроизвеждане.

Използване на менютата Преглед и Опции

Използване на менюто Преглед

На екран с видео файлове изберете **Преглед** и натиснете бутона .

- **Дата :** Появява се в екрана на функцията Преглед. Сортиране по Дата.
- **Заглав . :** Появява се в екрана на функцията Преглед. Сортиране по Заглавие.
- **Папка :** Появява се в екрана на функцията Преглед. Сортиране по папки.
- **Списък :** Появява се в екрана на функцията Преглед. Сортиране по Списък за изпълнение.
- **Спис. Заглавия :** Появява се в екрана на функцията Преглед. Сортиране по Списък със заглавия.

 В зависимост от диска или устройството за съхранение, менюто Преглед може да е различно или да не се показва.

Използване на менюто Опции

На екран с видео файлове изберете **Опции** и натиснете бутона .

- **Възпр. избрано** : **Възпр. избрано** ви позволява да избирате определен файл за възпроизвеждане. Работи по същия начин за всякакъв вид мултимедийно съдържание.
- **Изпрати** : Изберете **Изпрати**, за да качите избраните файлове в приложение (Picasa, Facebook и т.н.) или устройство. За да използвате **Изпрати**, трябва да регистрирате акаунт в онлайн сайт и после да влезете с функцията Влизане.
- **Изтрий** : Изберете за изтриване на файл от устройството.

Управление на възпроизвеждането на музика

Можете да управлявате възпроизвеждането на музикално съдържание на диск, USB устройство или мобилно устройство на компютъра.

В зависимост от диска или съдържанието, някои функции, описани в това ръководство, може да не са налични.

Бутони на дистанционното, които се използват за възпроизвеждане на музика

- **ЦИФРОВИ** бутони: Натиснете номера на записа. Избраният запис се възпроизвежда.
- Бутон **⏮** или **⏭**: Преместване на следващия/предишния запис.
- Бутон **■**: Спира изпълнение.
- **Бързо възпроизвеждане (Само за Audio CD (CD-DA))**: По време на възпроизвеждане натиснете бутона **⏮** или **⏭**. При всяко натискане на бутона **⏮** или **⏭**, скоростта на възпроизвеждане се променя.
- Бутон **⏸**: Пауза на изпълнение.
- Бутон **▶**: Възпроизвежда избраното изпълнение.

Използване на менютата Преглед и Опции

Използване на менюто Преглед


На екран със снимкови файлове, изберете **Преглед** и натиснете бутона .

- **Песен** : Появява се в екрана на функцията Преглед. Сортиране по Запис.
- **Албум** : Появява се в екрана на функцията Преглед. Сортиране по Албум.
- **Изпълн.** : Появява се в екрана на функцията Преглед. Сортиране по Изпълнител.
- **Жанр** : Появява се в екрана на функцията Преглед. Сортиране по Жанр.
- **Папка** : Появява се в екрана на функцията Преглед. Сортиране по Папка.



В зависимост от диска или устройството за съхранение, менюто Преглед може да е различно или да не се показва.

Използване на менюто Опции

На екрана за възпроизвеждане или на екран с музикални файлове изберете **Опции** и натиснете бутона .




- **Възпр. избрано** : **Възпр. избрано** ви позволява да избирате определен запис за възпроизвеждане. Работи по същия начин за всякакъв вид мултимедийно съдържание. Вж. Повтаряне на записи на аудио CD.
- **Изпрати** : Изберете за изпращане на избрания файл на други устройства.
- **Извличане** : Опцията за извличане преобразува аудио CD в mp3 формат и записва преобразуваните файлове на USB устройство или мобилно устройство, свързано към продукта.
- **Информация** : Изберете това, за да видите информация (за съдържанието).
- **Кодиране** : Изберете, за да управлявате опциите за кодиране на текст.
- **Изтрий** : Изберете за изтриване на файла от устройството.



В зависимост от диска или устройството за съхранение, менюто Опции може да е различно или да не се показва.




Повтаряне на записи на аудио CD

Можете да настроите продукта да повтаря записите на Аудио CD (CD-DA/MP3).






1. По време на възпроизвеждане използвайте бутоните ▲▼◀▶, за да изберете  в долния ляв ъгъл на екрана и натиснете бутона .
2. Използвайте бутоните ▲▼, за да изберете режима на повторение, който искате - **Изк**, **Една песен** или **Всички** - и после натиснете бутона .

Разбъркване на записи на аудио CD

Можете да настроите продукта да изпълнява записите на Аудио CD (CD-DA/MP3).



1. По време на възпроизвеждане използвайте бутоните ▲▼◀▶, за да изберете  в долния ляв ъгъл на екрана и натиснете бутона .
2. Използвайте бутоните ▲▼, за да зададете **Вкл.** или **Изк** за режим Разбъркв. и след това натиснете бутона .

Създаване на списък за изпълнение от Аудио CD


















1. На екрана за възпроизвеждане изберете бутона **Опции** и натиснете бутона . Появява се менюто Опции.
2. Използвайте бутоните **▲▼**, за да изберете **Възпр. избрано**, и после натиснете бутона . Появява се екранът Възпр. избрано.
3. Използвайте бутоните **▲▼**, за да изберете запис, и после натиснете бутона . Отляво на записа се появява отметка.
4. Повторете стъпка 3, за да изберете допълнителни записи.
5. За да премахнете запис от списъка, отидете на записа и натиснете отново бутона . Отметката на записа се премахва.
6. Когато сте готови, натиснете бутона **▲▼**, за да изберете **Възпр.**, и после натиснете бутона . Отново се появява екранът за възпроизвеждане на музика и показва само избраните за изпълнение записи. Избраните записи се изпълняват автоматично.

 Може да създадете до 99 записи на един Аудио CD (CD-DA).

 Ако сте създали списък, **Възпр. избрано** се заменя от **Редакция списък** в меню Опции.

 На екрана Възпр. избрано можете също да изберете **Избор вс.**, **Изчисти вс.** и **Отказ**. 1) Изберете **Избор вс.**, за да изберете всички записи. Това отменя избора на индивидуални записи. Когато натиснете бутона **RETURN** на дистанционното управление или изберете бутона **Възпр.** и след това натиснете бутона , на екрана за възпроизвеждане на музика се появяват всички записи и продуктът започва да изпълнява от Запис 001. 2) Изберете **Изчисти вс.**, за да демаркирате всички записи наведнъж. След това изберете индивидуални записи или изберете **Избор вс.**, за да изберете всички записи, и натиснете бутона **RETURN** на дистанционното управление. Ако не използвате **Избор вс.** или изберете индивидуални записи, списъкът за изпълнение не се променя. 3) **Отказ** отменя всички промени, които сте направили на екрана. Когато се върнете на екрана за изпълнение, списъкът за изпълнение ще бъде непроменен.

Извличане

1. Поставете USB устройство в USB жака отпред на продукта.
2. На екрана за възпроизвеждане изберете бутона **Опции** и натиснете бутона . Появява се менюто Опции.
3. Използвайте бутоните ▲▼, за да изберете **Извличане**, и после натиснете бутона . Появява се екранът Извличане.
4. Използвайте бутоните ▲▼, за да изберете запис, и после натиснете бутона . Отляво на записа се появява отметка.
5. Повторете стъпка 3, за да изберете допълнителни записи.
6. За да премахнете запис от списъка, отидете на записа и натиснете отново бутона . Отметката на записа се премахва.
7. Когато сте готови, изберете бутона **Изв**, като използвате бутоните ▲▼, и после натиснете бутона . Появява се изскачащият екран Изв.
8. Използвайте бутоните ▲▼, за да изберете устройството, където да запаметите извлечения файл, и натиснете бутона .
-  Не прекъсвайте връзката към устройството по време на извличането.
9. Ако искате да отмените извличането на записа, натиснете бутона  и изберете **Да**. Изберете **Не**, за да продължите извличането.
10. Когато извличането завърши, се появява съобщението "Успешно извличане". Натиснете бутона .
11. Натиснете бутона **RETURN** или изберете бутона **Отказ** и натиснете бутона , за да се върнете на екрана за възпроизвеждане.
-  Тази функция не е налична за DTS аудио CD.
-  Възможно е тази функция да не се поддържа от някои дискове.
-  Тази функция ще шифрова в .mp3 формат при 192 kbps.
-  На екрана Извличане можете също да изберете **Избор всички**, и **Изчисти вс..**
-  Използвайте **Избор всички**, за да изберете всички записи, и натиснете бутона . Това отменя избора на индивидуални записи.
-  Изберете **Изчисти вс..**, за да демаркирате всички записи наведнъж.


Възпроизвеждане на снимки


Можете да изпълнявате снимки на диск, USB устройство или мобилно устройство на компютъра.

Използване на менюто с инструменти

По време на възпроизвеждане натиснете бутона **TOOLS**.

- **Предишно:** Изберете, за да преместите предишната картина.
- **Следващ:** Изберете, за да преместите следващата картина.
- **Старт спайдшоу/Стоп слайдшоу:** Изберете, за да стартирате/поставите на пауза слайдшоуто.
- **Настройки за слайдшоу:** Избира настройките на функцията за слайдшоу.
 - **Скорост:** Изберете скорост на слайдшоу.
 - **Ефект:** Изберете за задаване на ефект на слайдшоу.
- **Увеличение:** Изберете, за да уголемите текущата снимка. (Увеличаване до 4 пъти)
- **Върти:** Изберете това, ако искате да завъртите текущата снимка. (Това ще завърти снимката в посока на или обратна на часовниковата стрелка.)
- **Фонова музика:** Изберете това, ако искате да слушате музика, докато гледате слайдшоу.
- **Настройки:** Избира режима на картината и информацията.

 В зависимост от диска или устройството за съхранение, менюто Инструменти може да е различно. Възможно е да не се покажат всички опции.

 За да активирате функцията за фонова музика, фото файлът трябва да се намира на същия носител като този на музикалния файл. Обаче качеството на звука може да се повлияе от побитовата скорост на MP3 файла, размерът на снимката и методът на кодиране.

 Не може да уголемявате субтитрите и PG графиката в режим на цял екран.

Използване на менютата Преглед и Опции

Използване на менюто Преглед

На екран със снимкови файлове, изберете **Преглед** и натиснете бутона .

- **Дата** : Появява се в екрана на функцията Преглед. Сортиране по Дата.
- **Заглав.** : Появява се в екрана на функцията Преглед. Сортиране по Заглавие.
- **Папка** : Появява се в екрана на функцията Преглед. Сортиране по Папка.



В зависимост от диска или устройството за съхранение, менюто Преглед може да е различно или да не се показва.

Използване на менюто Опции

На екран със снимкови файлове, изберете **Опции** и натиснете бутона .

- **Слайдшоу** : Стартира слайдшоуто, което съдържа всички файлове в текущата папка без избиране.
- **Възпр. избрано** : **Възпр. избрано** ви позволява да избирате определени снимки за показване. Работи по същия начин за всякакъв вид мултимедийно съдържание.
- **Изпрати** : Изберете **Изпрати**, за да качите избраните файлове в приложение (Picasa, Facebook и т.н.) или устройство.
- **Изтрий** : Изберете за изтриване на файла от устройството.

Гледане на канали от телевизора

След като фината настройка приключи, може да гледате телевизионен канал.

Използване на опцията за канали

Използване на бутоните на дистанционното управление

Натиснете бутоните по-долу, докато гледате канал.

- **ЦИФРОВИ** бутони: За да отидете директно на канал, натиснете цифрите на желанния ТВ канал.
- Бутон **PROG**: Натиснете този бутон, за да сменяте каналите на ТВ.
- Бутон **INFO**: Натиснете този бутон за подробна информация за избрания канал.
- Бутон **Списък канали**: Натиснете този бутон, за да покажете Списък с канали.


Използване на бутона TOOLS

Натиснете бутона **TOOLS**, докато гледате канал.

- **Реж. картина:** Изберете това за задаване на режима на картината.
 - **Динамичен:** Изберете тази настройка за увеличаване на Остротата.
 - **Стандартен:** Изберете тази настройка за повечето приложения за гледане.
 - **Филм:** Това е най-добрата настройка за гледане на филми.
 - **Потребител :** Потребителят може да регулира съответно остротата и намаляването на шума.




Това меню не може да се покаже, когато използвате функцията BD Wise.

- **Език за звука:** Изберете, за да зададете желаня аудио език.
 - **Dual I II:** Изберете, за да зададете желаното аудио.
 - **Заклучване на текущия канал:** Можете да заключите телевизионен канал, като зададете PIN.
-  Това меню може да се покаже, когато страната се зададе на Холандия и сигналът е кабелен.
- **Антенa:** Изберете, за да смените сигнала.
 - **Редакт. предп.:** Изберете за редактиране на предпочитани.
 - **Информация за сигнала:** Изберете това, за да проверите информацията за сигнала.
 - **Аудио описание:** Изберете, за да добавите гласово описание към главното аудио за помощ за хора с увредено зрение.
 - **Субтитри:** Изберете, за да зададете желаните субтитри




Редактиране на канали

Списък канали

1. Натиснете бутона **CH LIST** на дистанционното управление, за да видите всички търсени канали. Ще се покаже списъкът с канали.
2. Натиснете бутона ◀, за да сортирате каналите. Можете да сменяте поредността по име или номер.
3. Натиснете бутона ▶, за да покажете списъка с канали според режима на каналите. (Редакт. предп., Всички, ТВ, Радио, Данни/др.)
4. Изберете желанния канал и после натиснете бутона . Ще се покаже избраният канал.




Редактиране на канал

Можете да управлявате запаметените канали.

1. В началния екран изберете **Настройки**, и после натиснете бутона .
2. Изберете **Излъчване** и после натиснете бутона .
3. Изберете **Редактиране на канал** и после натиснете бутона . Ще се покаже екранът за редактиране на канал.

Използване на бутоните на дистанционното управление

Когато се покаже екранът за редактиране на канал, можете да управлявате запаметените канали.

- **A**: Изберете, за да смените номера на канала.
- **B**: Изберете, за да заключите или отключите канали.
- **C**: Изберете, за да изтриете избрания канал.
- **D**: Изберете, за да отметнете всички канали.
- **Отиди на**: Изберете това, за да се преместите директно на телевизионен канал.
- : Преминане на следващата или предишната страница.
- : Избира желанния канал.
- Бутон : Показва менюто Инструменти.

Разглеждане на електронния справочник

Информацията на EPG (Electronic Programme Guide) се предоставя от доставчика. С помощта на предоставеното от доставчиците разписание на програмите можете да указвате предварително каналите, които искате да гледате, така че каналът да се сменя автоматично на избрания програмен канал в указаното време. Записите за каналите може да са празни или остарели, в зависимост от състоянието на даден канал.

Използване на опциите на екрана на справочника

Натиснете бутона **GUIDE** на дистанционното управление.





Използване на бутоните на дистанционното управление

Когато се покаже екранът на справочника, можете да управлявате запаметените канали.

- **A**: Изберете това, за да търсите желания канал и час бързо.
- **B**: Изберете това, за да сменяте категориите. (Покажи всичко, ТВ, Радио)
- **C**: Изберете, за да планирате желаните телевизионни програми. (Запис с график, Глед.по график)

Настройка на Диспечер на графици

Можете да планирате желаните телевизионни програми от това меню. Преди работа с тази функция се уверете, че часовникът е сверен точно.











1. Изберете **Диспечер на графици** на началния екран и натиснете бутона .
2. Натиснете бутона .
3. Изберете **Глед.по график** или **Запис с график** и натиснете бутона .
4. Попълнете елементите и натиснете бутона .




В изглед на справочник графиците на Глед.по график и Запис с график не се показват.

Използване на телетекст услуга

Ако DTV програмата поддържа телетекст сигнал, може да използвате тази услуга. За да се покаже правилно информацията от телетекста, сигналът на приемане на канала трябва да е стабилен. В противен случай, информацията може да липсва или някои страници да не се показват.

1. Натиснете бутона **TTX/MIX**, докато гледате телевизионен канал.
 2. С няколкократно натискане на бутона **TTX/MIX** може да промените или излезете от телетекст режим.
- : Запаметяване на страници от телетекст.
 - : Показване на букви с двоен размер в горната половина на екрана. За преместване на текста в долната половина на екрана го натиснете отново. За да се покаже нормален екран, го натиснете веднъж отново.
 - : Задържа дисплея на текущата страница, в случай че има няколко второстепенни страници, които следват автоматично. За да го върнете, натиснете го отново.
 - Цветни бутони (червен/зелен/жълт/син): Ако излъчващата компания използва системата FASTEXT, различните теми в страницата с телетекста са с различни цветове и могат да се изберат, като се натиснат бутоните със съответния цвят. Натиснете бутона с цвета, съответстващ на избраната от вас тема. Показва се нова цветна страница. Елементите могат да се избират по същия начин. За да покажете предишната или следващата страница, натиснете съответния цветен бутон.
 - : Показване на наличната подстраница.
 - : Показване на следващата страница от телетекст.
 - : Показване на предишната страница от телетекст.
 - : Показва страницата на индекса (съдържанието) във всеки момент, докато се показва телетекст.
 - : Избор на режима на телетекст (СПИСЪК/FLOF). Ако го натиснете в режим СПИСЪК, той преминава в режим запаметяване на списък. В режим запаметяване на списък може да запаметявате страницата от телетекст в списък, като използвате бутона 8 (запаметяване).
 - : Показване на скрит текст (например отговори на тестове). За да се покаже нормалният екран, го натиснете отново.
 - : Свива дисплея на телетекста, за да се препокрие с текущо излъчваната програма.

Типична телетекст страница

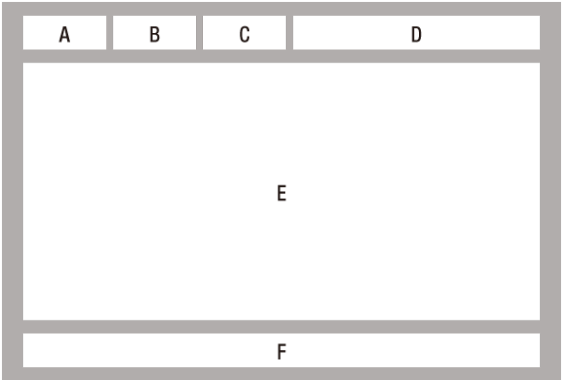

Част	Съдържание
A	Номер на избраната страница.
B	Название на канала на излъчване.
C	Номер на текущата страница или състояние на търсенето.
D	Дата и час.
E	Текст.
F	Информация за състоянието. FASTEXT информация.





Управлението на телетекст TTX/MIX е налично само когато DTV програмата поддържа телетекст сигнал.

Запис

Проверка на наличното свободно място

Проверете избраното устройство за съхранение и наличния размер за запис. (вж. "Диспечер у-ва за запаметяване".)



-  Необходими са най-малко 100 MB свободно пространство за записване.
-  Записването ще спре, ако свободното пространство на устройството за съхранение стане по-малко от 50 MB.

Бележки за капацитета на твърдия диск **За модел серия BD-F8**



Този продукт запазва част от капацитета на твърдия диск вътрешно, както е описано по-долу, за прилагането на функции и този запазен дял не се използва за запис. (Timeshift: 22 GB, функционални цели: 5 GB)

Показаният капацитет на екранното меню показва приблизителния капацитет за записване, въз основа на предоставеното от производителя състояние.

Име на модела	Спецификации на твърдия диск от производителя	Налична големина
BD-F8900, F8900M, F8900N, 8900A, 8909S	1 TB	889 GB
BD-F8500, F8500M, F8500N, 8500A, 8509S	500 GB	431 GB

-  Показване на капацитета на твърдия диск: Капацитетът на твърдия диск е калкулиран от производителя на базата на 1 KB = 1000 байта. Обаче операционната система на продукта калкулира капацитета на твърдия диск, като приема, че 1 KB=1024 байта, затова показаният капацитет на продукта е около 93% от този, който посочва производителя на диска. Например, 1 TB (1000 GB) твърд диск се показва от продукта като 931,3 GB.
-  Препоръчва се да използвате само записани или редактирани файлове от съображения за поверителност.


Записване на текущата телевизионна програма, която гледате

1. Натиснете бутона **PROG** или цифровите бутони, за да изберете телевизионния канал, който искате за записвате.
2. Натиснете бутона **REC**.
3. Ако искате да регулирате продължителността на записа, натиснете бутона .
4. Изберете желаната продължителност на записа и натиснете бутона .

За да поставите на пауза на записването

















1. Натиснете бутона **REC PAUSE**, за да поставите текущия запис на пауза.
2. Натиснете бутона **REC**, за да подновите записа.

За да спрете записването

Натиснете бутона , за да спрете текущия запис.

Управление на възпроизвеждането при запис



По време на записване на канал може да търсите сцени или да се местите в началото на записа, без това да повлиява на записа чрез функцията Timeshift.

1.   бутони: Търсене на желаната сцена. При всяко натискане на този бутон скоростта на възпроизвеждане се променя.
 1 →  2 →  3 →  4 →  5
 1 →  2 →  3 →  4 →  5
2. Бутон : Връщане към началото на записа.
3. Бутон : Прескачане на същата сцена като живото предаване.
4. Бутон : Прескачане - 10 сек. от текущата позиция.
5. Бутон : Прескачане + 10 сек. от текущата позиция.

6. Бутон **⏸**: Пауза на сцената, докато записът продължава.
7. Бутон **⏮**: Ако гледате последната сцена, възпроизвеждането ще прескочи на същата сцена като живото предаване. Ако гледате същата сцена като живото предаване, записът ще спре.




Гледане на други канали по време на запис на телевизионен канал **За серия BD-F8**

Когато се записва телевизионна програма, можете да гледате и други канали. По време на записване натиснете бутона **PROG** или цифровите бутони, за да смените номера на канала, който гледате.

-  Можете да гледате безплатен или кодиран канал, докато записвате безплатен канал. Ако записвате кодиран канал, може да се гледа само безплатен.
-  Записани файлове за по-малко от 10 секунди не се запаметяват.


Едновременно записване

Едновременно записване на два ТВ канала **За серия BD-F8**

1. Докато се записва телевизионен канал, се преместете на другия канал, който искате да запишете.
 2. Натиснете бутона **REC**. Записването ще започне.
-  Записването на два различни платени канала едновременно не се поддържа.
 -  Ако искате едновременно записване на два телевизионни канала, трябва да свържете PC сателитни кабели към входовете ANT1 IN и ANT2 IN. **За модели F8909S, F8509S**
 -  Дори да свържете два CI(+) CAM към CAM слота не можете да гледате или записвате два платени канала. **За модели F8909S, F8509S**

Гледане на различни ТВ канали, които не се записват За серия BD-F8

Можете да гледате друг канал, докато записвате два канала едновременно.

1. Натиснете бутона **CH LIST**, за да проверите кои телевизионни канали можете да гледате. Каналите, оцветени в бяло, в списъка с канали са тези, които можете да гледате, без да спирате записването, което вече сте започнали.
2. Натиснете бутона , за да гледате възможния ТВ канал. За да гледате канал, който не се показва в бяло, трябва да спрете поне един от тези, които се записват в момента.

За да спрете записването За серия BD-F8

Ако гледате ТВ канал, който текущо се записва

Натиснете бутона .

Ако гледате ТВ канал, който текущо не се записва

Натиснете бутона .

Едновременно работи

Можете да възпроизвеждате диск или да се наслаждавате на друга функция по време на записа. Натиснете бутона **HOME** и после изберете функцията Приложения или AllShare. Но не можете да изберете менюто за настройки, ако не спрете записа.

Функция Timeshift

Можете да поставите на пауза предаване на живо или да започнете да гледате програма от началната точка, в която сте стартирали Timeshift.

Стартиране на функцията Timeshift с бутона за ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ


1. Когато гледате телевизионен канал, натиснете бутона ►.
2. Функцията Timeshift се стартира и се появява лентата на Timeshift. Отляво на лентата на Timeshift се показва предаването на живо.

Стартиране на функцията Timeshift с бутона за ПАУЗА

1. Когато гледате телевизионен канал, натиснете бутона ||.
2. Картината на ТВ програмата ще се постави на пауза и ще се появи лентата на Timeshift. Отляво на лентата на Timeshift се показва || (пауза).

Информация за Timeshift

Можете да видите информация за функцията Timeshift.

1. Натиснете бутона  на дистанционното управление, за да активирате функцията Timeshift.
2. Лентата на Timeshift се появява по-долу.



Настройките за Timeshift се запазват дори при превключване на друг канал при работа с Timeshift. В този случай Timeshift на предишния канал се поддържа само като функция на хронология. (Timeshift на предишния канал все още е налично)



Ако Timeshift се стартира с клавиша за изпълнение или пауза, Timeshift се поддържа, докато не се натисне бутона за спиране. В случай че работата с Timeshift стане неналична (напр. превключване на друго приложение, аналогов канал или промяна на входящия източник), Timeshift спира без уведомяване и ще се поднови автоматично, веднага щом източника се превключи на цифрова телевизия. 1) Функцията за хронология се поддържа само при превключване на канали от източник на цифрова телевизия. 2) Ако се превключи на аналогов канал, хронологията и Timeshift ще спрат да работят автоматично. 3) Timeshift автоматично спира, когато се избере друго меню от началния екран. (Спира работещите функции за Timeshift и хронология.) 4) Връщането към цифров канал автоматично подновява Timeshift, ако не се отвори друго меню от началния екран.



За работа на функцията Timeshift, се запазват 22 GB от вътрешния твърд диск.





Бутони за управление на възпроизвеждането при активирана функцията Timeshift.

1. бутони: Търсене на желаната сцена. При всяко натискане на този бутон скоростта на възпроизвеждане се променя.
 1 → 2 → 3 → 4 → 5
 1 → 2 → 3 → 4 → 5
2. Бутон : Връщане към началото на Timeshift.
3. Бутон : Показва същата сцена като живото предаване.
4. Бутон : Прескачане - 10 сек. от текущата позиция.
5. Бутон : Прескачане + 10 сек. от текущата позиция.
6. Бутон : Пауза на сцената, докато Timeshift функционира.
7. Бутон : Ако гледате последната сцена, възпроизвеждането ще прескочи на същата сцена като живото предаване. Ако гледате същата сцена като живото предаване, функцията Timeshift ще спре.

За спиране на Timeshift

1. Ако лентата на Timeshift не е на пауза или в изминал режим, натиснете бутона . Ще се покаже съобщението "Искате ли да спрете Timeshift?"
2. Изберете бутона **ОК** и натиснете бутона , за да спрете Timeshift.
3. Ако лентата на Timeshift не е на пауза или в изминал режим, режим Timeshift ще се смени на Тел. живо, когато натиснете бутона за пръв път.
4. Натиснете отново бутона , след което се появява същото съобщение като по-горното.
5. Изберете **Да** и след това натиснете бутона .

Възпроизвеждане на записано заглавие

1. Изберете **Снимки, видео и музика** на началния екран и натиснете бутона .
2. Изберете **Записана телевизия**, после натиснете бутона . Ще се покаже списъкът на Записана телевизия.
3. Изберете желаното устройство и натиснете бутона .
4. Изберете желаното заглавие, което искате да изпълните, и натиснете бутона . Избраното заглавие ще се възпроизведе.

Използване на менютата Преглед, Филтър и Опции

Използване на менюто Преглед

На екрана за възпроизвеждане, изберете **Преглед** и натиснете бутона .

- **Заглав.** : Появява се в екрана на функцията Преглед. Сортиране по Заглавие.
- **Дата** : Появява се в екрана на функцията Преглед. Сортиране по Дата.
- **Канал** : Появява се в екрана на функцията Преглед. Сортиране по Канал.




В зависимост от диска или устройството за съхранение, менюто Преглед може да е различно или да не се показва.

Използване на менюто с филтър

На екрана за възпроизвеждане, изберете **Филтър** и натиснете бутона .

- **Всички** : Появява се списък на всички записани телевизии.
- **Негледани** : Появява се списък с телевизии, които не се гледат.

Използване на менюто Опции

На екрана за възпроизвеждане или на екран със записани телевизионни файлове, изберете **Опции** и натиснете бутона .






- **Възпр. избрано** : Възпр. избрано ви позволява да избирате определен запис за възпроизвеждане. Работи по същия начин за всякакъв вид мултимедийно съдържание. Вж. Повтаряне на записи на аудио CD.
- **Заклучи** : можете да заключите списъка.
- **Отключи** : можете да отключите списъка.
- **Изтрий** : Можете да изтриете файла от списъка.
- **Изтрий част** : Можете да изтриете заглавие частично.
- **Раздели** : Можете да разделите заглавие.
- **Преименувай** : Можете да преименувате заглавие.
- **Управление устройс.** : изберете това меню за управление на устройствата.









В зависимост от диска или устройството за съхранение, менюто Опции може да е различно или да не се показва.

Редактиране на записано заглавие

Разделяне на част от заглавие (разделяне на две)

1. На екрана **Записана телевизия** изберете **Опции** и натиснете бутона .
2. Изберете **Раздели** и натиснете бутона .
3. Изберете заглавието, което искате да редактирате.
4. Като използвате бутоните за управление на възпроизвеждането, преместете се на точка от разделянето и после натиснете бутона .
5. Натиснете бутона , за да изберете **Раздели**.
6. Натиснете бутона . Заглавието се разделя на две и следващите заглавие се изместват с по един ред.

Разделяне на част от заглавие (частично изтриване)

1. На екрана **Записана телевизия** изберете **Опции**, после натиснете бутона .
2. Изберете **Изтрий част**, после натиснете бутона .
3. Изберете заглавието, което искате да редактирате.
4. Натиснете бутона  в началната точка. Изображението и началната точка се показват в прозореца за избор на начална точка за изтриване.
 - Изберете началната и крайната точка на раздела, който искате да изтриете, като използвате съответните бутони за възпроизвеждане.
5. Натиснете бутона  в крайната точка. Изображението и крайната точка се показват в прозореца за избор на крайна точка за изтриване.
6. Натиснете бутона , за да изберете **Изтрий**.
7. Натиснете бутона .





 Минималната продължителност на изтрития раздел трябва да е над 5 секунди.

Копиране

Копиране на видеоклипове, музика и снимки

- Само модели от серията F8 поддържат копиране на файлове от твърдия диск на друго устройство за съхранение и обратно.

Съдържание	Твърд диск/ДИСК/ AllShare → USB	ДИСК/USB/AllShare → Твърд диск	Твърд диск/ДИСК/ USB → AllShare
Музика	Поддържано	Поддържано	Поддържано
Снимки	Поддържано	Поддържано	Поддържано
Видеоклипове	Поддържано	Поддържано	Поддържано

- Диск (CD-DA/CD-R/CD-RW, DVD±R(финализиран)/ DVD+RW/DVD-RW(финализиран)) → Твърд диск или USB
 - PTP USB не е налично, когато копирате на USB.
 - Излъчваният сигнал може да се запише на външен или вграден твърд диск, но функцията за копиране не се поддържа.
1. Натиснете бутона **HOME**. Ще се покаже началният екран.
 2. В спрян режим свържете USB устройството с памет към USB порта отпред на продукта.
 3. Изберете желанния тип съдържание и натиснете бутона .
 4. Изберете желаното съдържание.
 5. Изберете **Опции**, после натиснете бутона .
 6. Изберете **Изпрати**, после натиснете бутона . За да отмените процеса на копиране, натиснете бутона .

3D функции

Гледане на DTV с 3D ефект

Можете да се насладите на 3D ефект като на живо предаване, така и на записана телевизионна програма с 3D съдържание.


1. По време на гледане на телевизионна програма или записана програма, натиснете бутона **3D** на дистанционното управление. Ще се появи 3D менюто.
 - **Хоризонтално**: Показва две изображения едно до друго.
 - **Вертикално**: Показва едно изображение над друго.
 2. Натиснете бутоните ◀▶, за да изберете желания 3D режим, и после натиснете бутона .
 3. Ако натиснете бутона **3D** още веднъж по време на гледане на 3D, показаното изображение ще се смени в 2D режим.
-  Ако смените канала по време на гледане на DTV в 3D при хоризонтален режим, показаното изображение автоматично се сменя в 2D режим.
-  Когато е зададен хоризонтален режим за 3D ефекта, не може да регулирате 3D режима.
-  Ако телевизионната програма не поддържа режимите Хоризонтално, Вертикално или функцията за автоматично откриване, екранното меню за избор на 3D не се появява.




Влизане във вашия акаунт на Samsung


Преди да получите достъп до Филми и ТВ програми или Приложения, би трябвало да влезете във вашия акаунт на Samsung.



За да влезете в акаунта си на Samsung, следвайте тези стъпки:

1. Когато се покаже началният екран, натиснете бутона **A**. Появява се екранът за влизане.
2. Изберете полето Email и после натиснете бутона . Появява се изскачащ прозорец с екранна клавиатура.
3. Използвайте клавиатурата, за да въведете вашия имейл адрес. Когато сте готови, изберете бутона **Готово** и после натиснете бутона . Появява се отново екранът за влизане.
4. Изберете полето Парола и после натиснете бутона . Появява се изскачащ прозорец с екранна клавиатура.
5. Използвайте клавиатурата, за да въведете вашата парола. Когато сте готови, изберете бутона **Готово** и после натиснете бутона . Появява се отново екранът за влизане.
6. За да улесните процеса на влизане следващия път, изберете **Влизай автоматично** и после натиснете бутона .
7. Изберете **Вход** и после натиснете бутона . Чрез плейъра влизате във вашия акаунт. Имейлът на акаунта ви е показан долу вляво на екрана.

 Ако сте избрали **Влизай автоматично**, при следващото ви влизане плейърът автоматично ще въведе вашия имейл и парола. Всичко, което трябва да направите, е да изберете **Вход**.








 Ако имейлът и паролата ви не са показват при появата на екрана за влизане, изберете бутона със стрелка, сочеща надолу, до полето Email и после натиснете бутона . Ще се появи падащ списък с всички ваши регистрирани акаунти. Изберете акаунта и после натиснете бутона . Плейърът ще попълни полетата за имейл и парола.

 Ако натиснете бутона **A** след влизането, ще се появи изскачащият прозорец Моят акаунт. В изскачащия прозорец можете да изберете **Излизане**, **Промяна на данните за акаунта**, **Акаунти усл. за свързване**, **Премахване на акаунти от Устройства** и **Деактивиране акаунт**.

 За да вземате филми под наем и да закупвате приложения за ползване срещу заплащане трябва да имате кредитна карта, регистрирана във вашия акаунт. Ако нямате регистрирана карта, изберете **Промяна на данните за акаунта**. На страницата Промяна на информацията за акаунта изберете **Регистр. карта**, натиснете бутона  и след това следвайте инструкциите на екрана.

Преди да използвате Филми и ТВ програми или Приложения




















Ако не сте настроили Smart Hub, когато използвате Филми и ТВ програми или Приложения за пръв път, плейърът ще поиска от вас да изпълните процедурата за настройка на Smart Hub.


1. В началния екран изберете **Филми и ТВ шоу програми** или **Приложения**, и после натиснете бутона . Ако сте избрали **Приложения**, отидете на Стъпка 4.
2. Ако сте избрали **Филми и ТВ шоу програми**, ще се появи изскачащият прозорец Smart Hub с въпроса дали искате да настроите Smart Hub. Изберете **Да** и после натиснете бутона . Появява се екранът Добре дошли.
3. Изберете **Старт** и после натиснете бутона . Появява се екранът Правила и условия, Правила за поверителност на Smart Hub.
4. На екрана Правила и условия, Правила за поверителност на Smart Hub трябва да прегледате и да потвърдите, че сте съгласен както с правилата и условията на Smart Hub, така и с правилата за поверителност, за да можете да използвате Smart Hub.
5. Превъртете надолу и след това щракнете върху бутоните **Преглед на подробности**, за да прегледате документите в пълния им вид.
6. Когато приключите с четенето, превъртете на до първото поле за въвеждане и натиснете бутона , за да потвърдите, че сте съгласен с правилата и условията и с правилата за поверителност на Smart Hub.
7. Натиснете бутона ► двукратно, за да отидете на екрана за допълнителни бележки за поверителността.
8. Щракнете върху **Преглед на подробности**, за да прегледате цялото уведомление.
9. Когато приключите с четенето, превъртете на до най-горното поле за въвеждане и после натиснете бутона .
-  Не е необходимо да потвърждавате, че сте съгласен с Допълнителното уведомление за поверителност, но ако не го направите, една или повече функции или характеристики на Smart TV няма да бъдат достъпни за вас.
10. Натиснете бутона ► двукратно. Появява се екранът с Настройката е завършена. Натиснете бутона .

Използване на филми и ТВ програми

Можете да изтеглите или да получавате поточно безплатно или срещу заплащане филми и ТВ програми и да ги гледате на вашия телевизор.




1. В началния екран изберете **Филми и ТВ шоу програми** и после натиснете бутона .
2. Изберете един от актуалните или предпочитани филми и после натиснете бутона . Появява се страницата за този филм. Използвайте бутона , за да отидете в долната част на екрана. Изберете **Предпочитани**, **Най-важни**, **Филми**, **ТВ предавания**, или **Закупено** и после натиснете бутона . На страницата, която се появява използвайте бутоните , за да изберете програма или филм, и после натиснете бутона . В екрана Филми и ТВ програми можете също да изберете **Какво ново**, **Най-известните** или **Жанрове**, за да видите повече от наличните програми или филми. В екрана Жанрове използвайте бутоните , за да изберете жанр и после натиснете бутона . За да направите избор на страница, на която са показани филми и ТВ програми, използвайте бутоните , за да направите вашия избор и после натиснете бутона .


3. За да гледате подбраните от вас филми и ТВ програми, изберете **Гледане сега** и после натиснете бутона . Появява се екранът Избор със списък на различни местоположения, от които можете да вземете филма под наем, както и информация за цените.
 4. Изберете местоположение и после натиснете бутона . Следвайте инструкциите на екрана, за да стартирате филма.
-  Ако не сте влезли във вашия акаунт на Samsung, ще се появи екранът Вход след Стъпка 3 и вие трябва да влезете в акаунта.
 -  Ако не разполагате с кредитна карта, свързана с вашия акаунт на Samsung, след влизането ви ще се появи екранът Регистр. карта. Следвайте инструкциите на екрана. За да вземате филми под наем и да закупвате приложения за ползване срещу заплащане трябва да имате кредитна карта, регистрирана за вашия акаунт.

Използване на приложения

Можете да изтеглите приложения от интернет, да получите достъп до различни платени и безплатни приложения и да ги гледате на вашия телевизор. За достъп до някои приложения ви е необходим акаунт на Samsung.

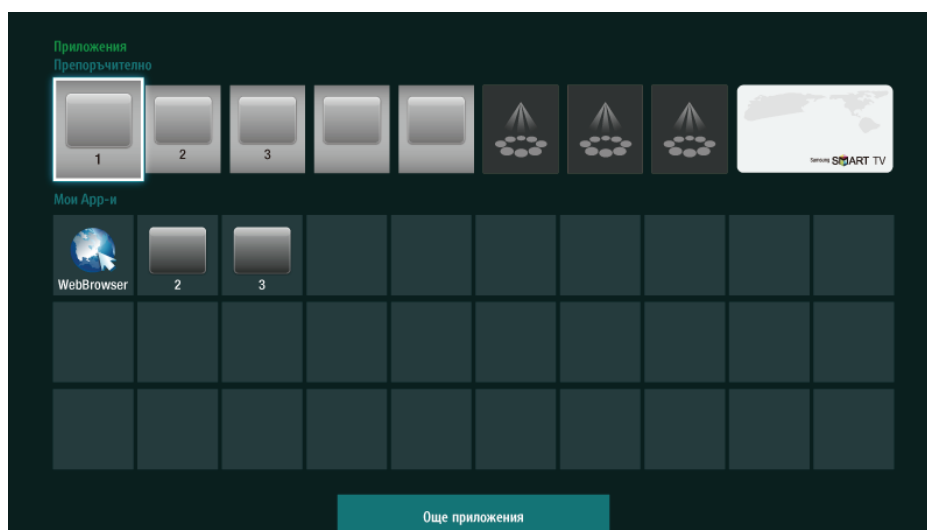

Бърз поглед на екрана Приложения
















- **Препоръчително** : Показва препоръчано съдържание, управлявано от Samsung.
- **Мои App-и** : Показва вашата лична галерия от приложения, в която може да се въвеждат промени в екрана **Още приложения**.
- **Още приложения** : Изберете това, за да получите достъп до екрана **Още приложения**, където можете да добавяте, променяте и изтривате приложения, както и да преглеждате всички изтеглени приложения.
- **Актуални приложения** : Използвайте бутоните ▲▼◀▶, за да маркирате показаните актуални приложения и после натиснете бутона . Появява се информация за актуалните приложения.

Изтегляне на приложения





Можете да изтегляте платени и безплатни приложения чрез Samsung Apps.

1. В екрана **Приложения** изберете **Samsung Apps** и после натиснете бутона . Появява се екранът Samsung Apps.
2. В горната част на екрана, под **Какво ново?**, ще видите поредица от нови приложения. Използвайте бутоните ◀▶, за да превъртате списъка наляво или надясно и изберете приложение. Натиснете бутона , за да прегледате повече информация за приложението. Ако приложението е безплатно, изберете **Изтегляне** и после натиснете бутона , за да изтеглите приложението. Ако приложението е платено, изберете **Купи**, натиснете бутона  и следвайте инструкциите на екрана..


-  За да закупите приложение, трябва да сте влезли във вашия акаунт на Samsung и да имате кредитна карта, регистрирана за вашия акаунт. За да влезете, натиснете бутона **A** на дистанционното управление.
-  Ако нямате регистрирана карта, след като влезете, натиснете бутона **A** отново и след това изберете **Промяна на данните за акаунта** в изскачащия прозорец, който се появява. На страницата **Промяна на информацията за акаунта** изберете **Регистр. карта**, натиснете бутона  и след това следвайте инструкциите на екрана.
-  Можете също да получите достъп и да изтеглите приложения от списъка с категории отляво на екрана. За инструкции вж. Стъпка 4.

3. След изтеглянето на приложението изберете **Стартиране** и после натиснете бутона , за да стартирате приложението в момента. За да стартирате приложението по-късно, натиснете бутона **RETURN**. И в двата случая иконата за приложението ще се появи на екрана Приложения.
4. За да видите още приложения, използвайте бутоните  , за да отидете в списъка с категории отляво на екрана.
5. Използвайте бутоните  , за да изберете категория. При всяко преместване и маркиране на нова категория отъдно се появява различен набор от приложения.
6. Използвайте бутона , за да отидете на приложенията, и бутоните  , за да се придвижвате от приложение на приложение.
7. За да прегледате повече информация за дадено приложение, изберете го и после натиснете бутона .
8. За изтегляне на приложението следвайте инструкциите в Стъпки 2 и 3.

Стартиране на приложение

1. Изберете **Приложения** в началния екран, и после натиснете бутона .
2. В екрана Приложения използвайте бутоните  , за да изберете приложение и после натиснете бутона . Приложението започва да се изпълнява.

Използване на екрана **Още приложения**

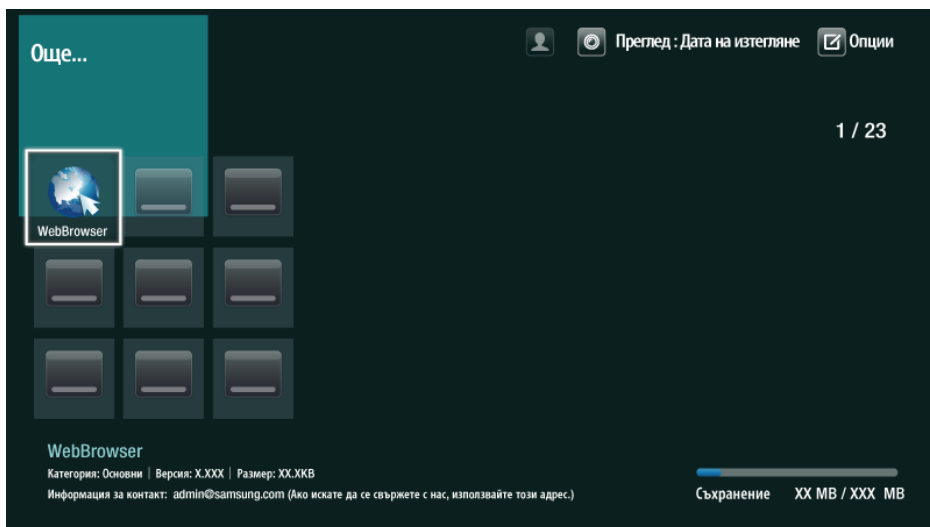





На екрана **Още приложения** са показани всички изтеглени от вас приложения и в този екран можете да:

- Сортирайте приложенията на екрана **Още приложения** по **Дата на изтегляне**, **Скоро отваряне**, и **Заглав..**
- Прилагане на функции от менюто Редакт. към приложенията, посочени в раздела Мои прил. на екрана Приложения, вкл. актуализиране на приложения, преместване на приложения в папка, изтриване на приложения от Мои прил. и заключване на приложения.
- Стартиране на приложения.

Сортиране на приложения







За сортиране на приложения на екрана **Още приложения** следвайте тези стъпки:

1. В началния екран изберете **Приложения** и после натиснете бутона .
2. В екрана Приложения използвайте бутона ▼, за да се придвижите до активния елемент **Още приложения** в долната част на страницата и после натиснете бутона .
3. На екрана **Още приложения** използвайте бутоните ▲►, за да се преместите на **Преглед** отгоре на екрана и после натиснете бутона .
4. В падащото меню, което се появява, изберете **Дата на изтегляне**, **Скоро отваряне** или **Заглав.** и после натиснете бутона . Приложенията на екрана **Още приложения** се сортират по избраните от вас критерии.

Използване на менюто Опции

Заклучи/Отключи




С помощта на функцията Заклучи / Отключи защитния PIN код можете да заключвате приложения, така че те да не могат да бъдат стартирани нито в екрана Приложения, нито в екрана Още приложения. PIN кодът по подразбиране е 0000.

1. На екрана Още приложения използвайте бутоните ▲►, за да се преместите на **Опции** отгоре на екрана и после натиснете бутона .
2. Изберете **Заклучи / Отключи** и после натиснете бутона .
3. Когато се появи екранът за заключване, въведете PIN кода, като използвате цифровите бутони на дистанционното управление.
4. За да заключите приложение, изберете приложението и после натиснете бутона . До приложението се появява символ за заключване. С повтаряне на същите действия можете да заключите едно по едно и останалите приложения.
5. За да отключите заключено приложение, изберете приложението и после натиснете бутона .
6. За да заключите всички приложения наведнъж, използвайте бутоните ▲►, за да изберете бутона **Закл. всч.**, и после натиснете бутона .
7. За да отключите всички заключени приложения наведнъж, използвайте бутоните ▲►, за да изберете бутона **Откл. всч.**, и после натиснете бутона .
8. Натиснете бутона **RETURN** двукратно, за да се върнете към екрана Приложения. Отдясно отгоре на заключените приложения се показва символ за заключване.

Ред. Мои прилож.

Редакт. мои прил. ви позволява да добавяте и да изтривате приложения от Мои прил. Тази опция ви позволява да променяте позицията на приложение в Мои прил.

Добавяне на приложение в Мои прил.





1. На екрана Още приложения използвайте бутоните ▲►, за да се преместите на **Опции** отгоре на екрана и после натиснете бутона .
2. Изберете **Ред. Мои прилож.** и после натиснете бутона . Появява се екранът Редакт. мои прил.
3. Изберете многоцветно приложение от горната редица с приложения и после натиснете бутона . Иконата на многоцветното приложение се появява в зоната на Мои прил. и иконата на приложението в горната редица са затъмнява.




Затъмнените приложения вече са в Мои прил.

4. Когато се върнете в екрана Приложения, приложението ще се появи в зоната на Мои прил.

Изтриване на приложение от Мои прил.







1. На екрана Още приложения използвайте бутоните ▲►, за да се преместите на **Опции** отгоре на екрана и после натиснете бутона .
2. Изберете **Ред. Мои прилож.** и после натиснете бутона . Появява се екранът Редакт. мои прил.
3. Изберете приложението, което искате да изтриете, от Мои прил., натиснете бутона  и после натиснете бутон от ▲▼◄► в посока към X. Появява се изскачащият прозорец Премахни от Мои прил.
4. Изберете **Да** и после натиснете бутона .
5. Когато се върнете в екрана Приложения, приложението ще е премахнато от зоната на Мои прил.

Преместване на приложение в Мои прил.

1. На екрана **Още приложения** използвайте бутоните ▲►, за да се преместите на **Опции** отгоре на екрана и после натиснете бутона .
2. Изберете **Ред. Мои прилож.** и после натиснете бутона . Появява се екранът **Редакт. мои прил.**
3. Изберете приложението, което искате да преместите в **Мои прил.**, натиснете бутона  и после натиснете бутона ▲▼◀►, за да преместите иконата на приложението по посока на една от стрелките (<, >, ^, и т.н.), които се появяват около иконата на приложението. Иконата на приложението се премества в избраната от вас посока.
4. След като поставите иконата на приложението там, където искате, натиснете бутона .
5. Когато се върнете в екрана **Приложения**, приложението ще бъде позиционирано на избраното от вас местоположение.












Създав. папка

Създаване на папка ви позволява да създадете папка в екрана **Още приложения**, в която да поставяте приложения.

1. На екрана **Още приложения** използвайте бутоните ▲►, за да се преместите на **Опции** отгоре на екрана и после натиснете бутона .
2. Изберете **Създав. папка** и после натиснете бутона . Появява се изскачащият прозорец **Задаване име на папка**.
3. Натиснете бутона . Появява се екранна клавиатура.
4. Изберете бутона **Изчистване** отдясно и после натиснете бутона , за да премахнете **Папка 1** от полето за въвеждане. След това с помощта на клавиатура въведете желаното от вас име на папката.
5. Когато сте готови, изберете бутона **Готово** отдясно и после натиснете бутона . Появява се отново изскачащият прозорец.
6. Изберете **ОК**, и после натиснете бутона . Появява се новата папка в списъка с приложения отляво на екрана.





Местене в папка




Местене в папка ви позволява да премествате приложения в избраната от вас папка.

1. На екрана **Още приложения** използвайте бутоните ▲►, за да се преместите на **Опции** отгоре на екрана и после натиснете бутона .
2. Изберете **Местене в папка**, и после натиснете бутона . Отваря се екранът **Местене в папка**.
3. Използвайте бутоните ▲▼◀►, за да преместите приложение, и после натиснете бутона , за да изберете приложението. В горния ляв ъгъл на приложението се появява отметка.
4. За да премахнете избора на приложение, натиснете бутона . Отметката изчезва.
5. Повторете стъпка 3, за да изберете допълнителни приложения.
-  За да изберете всички изтеглени приложения, изберете **Избор всички** в горната част на екрана отдясно и после натиснете бутона . За да премахнете избора на всички приложения, изберете **Демарк. вс.** в горната част на екрана отдясно и после натиснете бутона .
6. Когато сте готови, изберете **Изберете папка** в горната част на екрана и после натиснете бутона . Появява се изскачащият прозорец **Изберете папка**.
7. В изскачащия прозорец **Изберете папка** използвайте бутоните ▲▼, за да изберете папката, в която желаете да преместите избраните от вас приложения и после натиснете бутона .
8. Появява се изскачащият прозорец **Приложението е преместено**. Натиснете бутона .
9. За да отворите папка, използвайте бутоните ▲▼◀►, за да маркирате папката, и после натиснете бутона .

Преимен. папка










Преименуване на папка ви позволява да преименувате папка.




1. На екрана **Още приложения** използвайте бутоните ▲►, за да се преместите на **Опции** отгоре на екрана и после натиснете бутона .
2. Изберете **Преимен. папка** и после натиснете бутона . Появява се екранът **Преименуване на папка** и папката се маркира.
3. Използвайте бутоните ▲▼◀►, за да маркирате избраната от вас папка, и после натиснете бутона . Появява се изскачащият прозорец **Преименуване**.
4. Натиснете бутона . Появява се екранна клавиатура.



5. Въведете ново име за папката. Когато сте готови, изберете **Готово** от дясната страна и после натиснете бутона . Появява се отново изскачащият прозорец Преименуване, в който е показано новото име.
6. Изберете **ОК**, и после натиснете бутона . Папката е преименувана.
7. Изберете **Затвори** отдясно на екрана и после натиснете бутона .



Изтрий

Изтрий ви позволява да изтривате приложения и папки от екрана Мои прил. Ако в дадена папка има приложения, и папката, и приложенията ще бъдат изтрити заедно. Изтрий премахва приложенията завинаги. Ако решите, че искате да използвате приложение, което сте изтрили, трябва да го изтеглите отново.

1. На екрана Още приложения използвайте бутоните  , за да се преместите на **Опции** отгоре на екрана и после натиснете бутона .
2. Изберете **Изтрий** и после натиснете бутона . Появява се екранът Изтрий.
3. Използвайте бутоните   , за да се придвижите към приложение или папка и после натиснете бутона  за избор. В горния ляв ъгъл на избраното от вас приложение или папка се появява отметка.
4. За да премахнете избора на приложение, натиснете бутона . Отметката изчезва.
5. Повторете стъпка 3, за да изберете допълнителни приложения или папки.

 За да изберете всички изтеглени приложения, изберете **Избор всички** в горната част на екрана отдясно и после натиснете бутона . За да премахнете избора на всички приложения, изберете **Демарк. вс.** в горната част на екрана отдясно и после натиснете бутона .

6. След като изберете всичко, изберете **Изтрий** в горната част на екрана и после натиснете бутона . Появява се изскачащият прозорец Изтрий.
7. Изберете **Да** и после натиснете бутона . Всички избрани от вас приложения се изтриват.

 Не можете незабавно да изтриете заключено приложение или папка. Ако изберете да изтриете заключено приложение или папка, при изпълнението на Стъпка 7 ще се появи изскачащият прозорец Заключ. услуга. Въведете защитния PIN код в изскачащия прозорец и после натиснете бутона . Заклучването ще се премахне и приложението или папката ще бъдат изтрити.





Акт. прилож.

Когато приложението поиска актуализация до най-новата версия, изберете **Приложения** и после изберете **Още приложения**. На екрана **Още приложения** изберете **Акт. прилож.** и после изберете приложение от списъка. Приложението започва да се актуализира до най-новата версия. Обаче **Акт. прилож.** се появява на екрана само когато е необходима актуализация.

Screen Mirroring За серия BD-F8

Функцията Screen Mirroring ви позволява да покажете екрана на вашия смартфон или таблет Android на телевизора, който сте свързали към продукта.







1. При показан начален екран на Blu-ray натиснете бутона **D** на дистанционното управление. Появява се изскачащият прозорец Screen Mirroring.
2. Стартирайте AllShare Cast на вашето устройство.
3. На вашето устройство открийте името на продукта в списъка с налични устройства и го изберете.
4. На телевизора ще се покаже PIN код. Въведете PIN кода във вашето устройство.

5. На телевизора се показва съобщение за свързване (напр., Свързване към Android_92gb...), последвано от съобщение за завършено свързване.
 6. След малко екранът на вашето устройство се появява на екрана на телевизора.
 7. За да спрете Screen Mirroring, натиснете бутона **EXIT** или **RETURN** на дистанционното управление или деактивирайте функцията Screen Mirroring на вашия смартфон.
-  Можете да се свържете към устройство, което поддържа AllShare Cast. Отбележете, че свързването на такова устройство може да не се поддържа напълно, в зависимост от производителя. За допълнителна информация за поддържане на мобилна връзка направете справка в уеб сайта на производителя.
 -  Когато използвате функцията Screen Mirroring може да се появи трептене на картината или загуба на гласа, в зависимост от средата.
 -  Bluetooth предаванията могат да предизвикат смущения в сигнала на Screen Mirroring. Преди да използвате функцията Screen Mirroring, горещо препоръчваме да изключите функцията Bluetooth на вашия смартфон или смарт устройство (таблет и т.н.).
 -  Screen Mirroring е налично само за мобилни устройства, които поддържат AllShare Cast или безжично дублиране. За повече информация посетете уеб сайта на производителя на мобилното устройство.

Използване на Уеб браузъра

Можете да получите достъп до интернет чрез приложението Уеб браузър.


Изберете **Уеб браузър** от началния екран и после натиснете бутона .

-  При стартирането на уеб браузъра на свързан с HDMI връзка плейър към телевизор, който поддържа BD Wise, браузърът ще се максимизира, за да изпълни дисплея, а разделителната способност на телевизора се задава на оптималната автоматично.
-  Уеб браузърът не е съвместим с приложения Java.
-  Ако опитате да изтеглите файл и файлът не може да се запише, ще се появи съобщение за грешка.
-  Не се поддържа електронна търговия (закупуване на продукти онлайн).
-  Не се поддържа ActiveX.
-  Достъпът може да се блокира за някои уеб сайтове или уеб браузъри, управлявани от определени бизнеси.

Прегл. с връзка и Преглед с курсор

Уеб браузър предоставя два типа преглед: Преглед с курсор и Прегл. с връзка. При стартиране на браузъра за пръв път е активен Преглед с курсор. Ако използвате мишка за навигиране в Уеб браузър, препоръчваме да оставите Преглед с курсор активен. Ако използвате дистанционното управление за навигиране в Уеб браузър, препоръчваме да замените Преглед с курсор с Прегл. с връзка. Прегл. с връзка премества маркирането от една връзка на следващата в Уеб браузър и е много по-бързо от Преглед с курсор, ако използвате дистанционното управление.








За да активирате Прегл. с връзка, следвайте тези Стъпки:







1. Използвайте бутоните ▲▼◀▶ на дистанционното управление, за да преместите курсора към иконата Прегл. с връзка в горната част на екрана отлясно. Иконата Прегл. с връзка е третата икона отлясно. Курсорът ще бъде в правилно положение, ако иконата стане синя и думите "Прегл. с връзка" се появят на екрана.
2. Натиснете бутона . Прегл. с връзка е активиран и ще остане активен, когато използвате Уеб браузър.

Бърз поглед на Контролен панел




Контролен панел, който се намира в горната част на екрана, съдържа поредица от икони, с които се стартират множество полезни функции. Иконите са описани по-долу, като първото описание е за най-отдалечената икона вляво.














-  : Преминане към предишната страница.
-  : Премества към следващата уеб страница.
-  : Показва екрана Показалци и Хронология. Можете да добавяте отметка към текущата страница, да изберете съществуваща страница с отметка и да редактирате и изтривате показалци. Можете също така да преглеждате хронологията на преглеждането и да избирате страници, които да посетите отново.
-  : Връща към началния екран на уеб браузъра.
-  <http://www.samsung.com> : Позволява ви да ръчно да въвеждате адреси на страници, като използвате изскачащия прозорец на клавиатурата.
-  : Презарежда текущата страница на екрана.
-  : Добавя текущата страница към показалците.

-  : Позволява ви да търсите информация, като въвеждате думи или знаци от изскачащия прозорец на клавиатурата. Вж. "Използване на изскачащата клавиатура".
-  100% : Позволява ви да увеличавате или да свивате екрана с различно процентно съотношение.
-  : Включва функцията KBK.
-  : Позволява ви да превключвате между Преглед с курсор и Прегл. с връзка.
-  : Позволява ви да конфигурирате настройките на браузъра. Вж. "Използване на менюто Настойки".
-  : Затваря уеб браузъра.

Използване на изскачащия прозорец на клавиатурата

Когато щракнете върху  или върху  или получите достъп до поле за въвеждане на данни или текст и после натиснете бутона , се появява изскачащият прозорец с екранна клавиатура.



За използване на изскачащия прозорец на клавиатурата чрез дистанционно управление следвайте тези стъпки:

1. Използвайте бутоните     на дистанционното управление, за да премествате маркирането до желаната от вас буква или цифра.
2. Натиснете бутона , за да въведете буква или цифра в полето за въвеждане.
3. За да използвате главните букви, преместете маркирането до клавиша **Caps** отгоре вляво и после натиснете бутона . Натиснете бутона  отново при маркиран клавиш **Caps**, за да използвате отново малките букви.
4. За да използвате символите и допълнителните пунктуационни знаци, маркирайте бутона 123#& вляво и после натиснете бутона .
5. За да изтриете въведен от вас знак, преместете маркирането до бутона ← и после натиснете бутона .
6. За да изтриете всички въведени от вас знаци, преместете маркирането до бутона **Изчистване** и после натиснете бутона .
7. Когато свършите с въвеждането, преместете маркирането до бутона **Готово** и после натиснете бутона .






Ако имате безжична клавиатура, свързана с плейъра, можете да я използвате за въвеждане на букви, цифри, символи и пунктуационни знаци. Отбележете, че безжичната клавиатура ще работи само когато се появява изскачащият прозорец на клавиатурата и може да се използва за въвеждане на букви, цифри, символи и пунктуационни знаци.

Опции на изскачащия прозорец на клавиатурата

За достъп до опциите на изскачащия прозорец на клавиатурата маркирайте бутона  долу вляво на клавиатурата и после натиснете бутона .

- **Език** : Изберете език за клавиатурата. Можете да изберете английски, френски, руски и др.
- **Препоръчителен текст** : В процеса на въвеждане на текста клавиатурата ще подсказва препоръчителни думи. Можете да включвате или изключвате тази функция: **Вкл.** или **Изкл.**.
- **Досети се за следва...** : В процеса на въвеждане на текста клавиатурата ще подсказва следващата буква. Подсказаните предложения ще се появят в кръг около току-що въведената от вас буква. Можете да изберете предложена буква или да преминете към друга буква. Можете да включвате или изключвате тази функция: **Вкл.** или **Изкл.**.

Използване на меню Настройка

Менюто Настройка съдържа функции, които управляват работата на брауъра и функциите за защита на брауъра. За да отворите менюто настройка, маркирайте иконата  в Контролен панел и после натиснете бутона . За да изберете опция в менюто Настройка, маркирайте опцията и после натиснете бутона .

- **Активиране на/Деактивиране захват** : Включва и изключва функцията за хващане. Когато функцията за хващане е включена, можете да премествате уеб страница нагоре и надолу, без да използвате лентата за превъртане. Функцията за хващане е налична само в. Преглед с курсор.

- **Одобрени сайтове** : Позволява ви да ограничите достъпа на децата до неподходящи уеб страници, като разрешите достъп само до регистрираните от вас уеб сайтове. Всеки път, когато получавате достъп до тази функция, се появява екранът за PIN код. Първия път, когато получите достъп до тази функция, въведете PIN кода по подразбиране - 0000, като използвате цифровите бутони на дистанционното управление. Можете да промените PIN кода, като използвате Нулиране на парола за Функция "Одобрени сайтове". Вж. по-долу.
 - **Функция одобрени сайтове** : Включва и изключва функцията за Одобрени сайтове.
 - **Нулиране на парола за одобрени сайтове** : За смяна на паролата за одобрените сайтове.
 - **Добави текущ сайт** : Позволява ви да добавите текущо показания сайт към списъка с одобрени сайтове..
 - **Управление на одобрени сайтове** : Позволява ви да въвеждате URL адреси, които да се добавят към списъка с одобрени сайтове, както и да изтривате сайтове от списъка. Ако сте включили тази функция и не сте добавили сайтове към списъка с одобрени сайтове, няма да можете да имате достъп до сайтове в Интернет.
- **Частно в Интернет Вкл./Изкл.** : Активиране или деактивиране на режима за поверителност. Когато режимът за поверителност е активиран, браузърът не съхранява URL адресите на посетените от вас сайтове. Ако искате да активирате режима за поверителност, изберете **ОК**. Ако режимът за поверителност е активен, иконата "Stop" се появява пред URL адреса в горната част на екрана. За деактивиране на режима за поверителност изберете отново същото, когато режимът за поверителност е активиран.
- **Настройки PIP** : можете да зададете желаната позиция на PIP.
- **Настройка на уеб браузъра**
 - **Задай за начална стр** : Можете да зададете начална страница на браузъра. Блок.изск.проз.: Включва и изключва блокирането на изскачащ прозорец.
 - **Блок.изск.проз.** : Включва и изключва блокирането на изскачащ прозорец.
 - **Блокиране на страница** : Можете да зададете дали да се блокират реклами и да изберете URL адресите, чиито реклами да подлежат на блокиране.
 - **Общи** : Можете да изтривате лична информация, като напр. хронологията на преглежданите уеб страници и данни за търсенето (бисквитки и др.) и да нулирате всички настройки на браузъра до фабричните настройки по подразбиране.
 - **Кодиране** : Можете да зададете настройката Кодиране за уеб страници на Автоматично или да изберете ръчно формат за кодиране от списъка.

- **Курсор** : Можете да зададете скоростта на курсора, когато е зададен на Курсор и да включвате и изключвате Smart Cursor **ВКЛ.** или **ИЗКЛ.**
- **Информация за браузъра** : Показва номера на версията и информация за авторските права за уеб браузъра.

- **Помощ** : Предоставя основна информация за работата на уеб браузъра.









В зависимост от уеб сайта, някои от функциите за настройка на уеб браузъра може да не бъдат активирани. Функциите, които не са активирани, са затъмнени и не могат да се използват.

Свързване на акаунтите ви за интернет услуги с плейъра

Функцията Свързване на акаунти за услуги ви позволява ви да свържете плейъра с акаунтите ви за интернет услуги, като напр. Pandora, така че да може да влизате автоматично в услугата чрез плейъра , когато стартирате приложението за тази услуга.





За да създадете връзка за акаунт за услуги, следвайте тези стъпки:

1. В началния екран натиснете бутона **A** на дистанционното управление, за да влезете във вашия акаунт на Samsung.
2. След като влезете, натиснете бутона **A** на дистанционното управление отново.
3. Изберете **Акаунти усл. за свързване** в изскачащия прозорец Моят акаунт и после натиснете бутона .
4. В екрана Акаунти усл. за свързване изберете услугата, която искате да свържете с плейъра и после натиснете бутона .
5. Изберете **Регистриране** и после натиснете бутона .
6. В екрана ИД и Парола въведете ИД, който използвате за влизане в избраната от вас услуга, като използвате изскачащия прозорец на клавиатурата. Когато сте готови, изберете **Готово** и после натиснете бутона .
7. Повторете същите действия за въвеждане на паролата. Когато сте готови, изберете **Готово** и после натиснете бутона .
8. Изберете **ОК**, и после натиснете бутона .

Настройки за BD Live

BD-LIVE™ За серия BD-F8







След като продуктът е свързан с мрежата, може да се радвате на различно съдържание, свързано с филми, като използвате съвместим с BD-LIVE диск. По подразбиране паметта е конфигурирана и не са необходими отделни настройки. Ако няма достатъчно свободно място и това пречи на работата на BD-Live, изтрийте BD, за да освободите място в паметта.


1. Изберете **Мрежа** на началния екран и натиснете бутона .
2. Изберете **Мрежови настройки** и после натиснете бутона .
3. Изберете **Настройки за BD Live** и после натиснете бутона .
4. Изберете **Изтриване BD данни** и после натиснете бутона .
5. Поставете Blu-ray диск, който поддържа BD-LIVE.
6. Изберете елемент от различните услуги на BD-LIVE, предоставени от производителя на диска.

BD-LIVE™

За серия BD-F6

След като плейърът е свързан с мрежата, може да се радвате на различно съдържание, свързано с филми, като използвате съвместим с BD-LIVE диск.

1. Поставете USB устройство с флаш памет в USB гнездото отпред на плейъра и после проверете оставащата памет. Устройството с памет трябва да има поне 1GB свободно място, за да побере услугите на BD-LIVE.
2. Изберете **Настройки** на началния екран и натиснете бутона .
3. Изберете **Мрежа** и после натиснете бутона .
4. Изберете **Настройки на BD-Live** и после натиснете бутона .
5. Изберете **У-ние BD данни** и после натиснете бутона .
6. Изберете **Избор на у-во** и после натиснете бутона .
7. Изберете USB устройство и после натиснете бутона .
8. Поставете Blu-ray диск, който поддържа BD-LIVE.
9. Изберете елемент от различните услуги на BD-LIVE, предоставени от производителя на диска.

 Начинът, по който използвате BD-LIVE, и предоставените услуги може да се различават, в зависимост от производителя на диска.

Поддържани формати

Поддръжка на видео файлове

Разширение на файла	Контейнер	Видео кодек	Разделителна способност	Скорост на кадри (fps)	Побитова скорост (Mbps)	Аудио кодек
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	DivX 3.11 / 4 / 5 / 6	1920x1080 (WMV v7,v8, MSMPEG4 v3 : 1280x720)	6~30	30	Dolby Digital LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital Plus MPEG(MP3) DTS (Core)
*.mkv		MPEG4 SP/ASP				
*.asf						
*.wmv						
*.mp4		H.264 BP/MP/HP				
*.3gp		Motion JPEG				
*.vro						
*.mpg						
*.mpeg		Microsoft MPEG-4 v3				
*.ts						
*.tp		Window Media Video v7,v8,v9				
*.trp						
*.mov		MPEG2				
*.flv						
*.vob		MPEG1				
*.svi						
*.m2ts		VP6	640x480		4	
*.mts		MVC		24/25/30	60	
*.divx						
*.webm	WebM	VP8	1920x1080	6~30	20	Vorbis

Ограничения

- Дори файлът да е бил шифрован от поддържан кодек, споменат по-горе, възможно е той да не се изпълни, ако има проблем със съдържанието.
- Нормалното възпроизвеждане на е гарантирано, ако информацията за контейнера на файла е грешна или самият файл е повреден.

- Файлове, които са с по-висока побитова/кадрова скорост в таблицата по-горе могат да доведат до насичани при възпроизвеждане.
- Функцията за търсене (Скок) не е налична, ако е повредена таблицата на индекса на файла.
- Когато възпроизвеждате файл дистанционно през мрежова връзка, възпроизвеждането на видео може да е насечено, в зависимост от установената мрежова скорост.
- Някои USB устройства/цифрови камери може да не са съвместими с продукта.

Видео декодер

- Поддържа до H.264, Ниво 4,1.(Не поддържа FMO/ASO/RS)
- Не поддържа VC1/AP/L4.
- КОДЕЦИ с изключение на такива за WMV v7, v8, MSMPEG4 v3, MVC, VP6
 - Под 1280 x 720 : Макс. 60 кадъра.
 - Над 1280 x 720 : Макс. 30 кадъра.
- Не поддържа GMC 2 или по-висок.
- Поддържа SVAF (Отгоре/Отдолу, Хоризонтално).
- Поддържа BD MVC спец.

Аудио декодер

- Поддържа WMA 10 PRO (до 5,1).
- Не поддържа WMA аудио без загуби.
- Поддържа ADPCM IMA,MS.
- Не поддържа ADPCM (А-ниски, м-ниски).
- Не поддържа QCELP / AMR NB/WB.
- Поддържа vorbis (До 2 канала).
- Поддържа DD+ (До 7,1 канала).

Поддържани DivX формати субтитри

*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt



Някои формати DivX, MKV и MP4 формати може да не се изпълнят, в зависимост от разделителната способност и условията на кадровата скорост.

Поддържани формати субтитри

	Име	Разширение на файла
Външен	MPEG-4 текст, синхронизиран с времето	.txt
	SAMI	.smi
	SubRip	.srt
	SubViewer	.sub
	Micro DVD	.sub or .txt
	SubStation Alpha	.ssa
	Advanced SubStation Alpha	.ass
	Powerdivx	.psb
Вътрешен	Xsub	AVI
	SubStation Alpha	MKV
	Advanced SubStation Alpha	MKV
	SubRip	MKV
	MPEG-4 текст, синхронизиран с времето	MP4

Поддръжка на музикални файлове

Разширение на файла	Тип	Кодек	Диапазон на поддръжка
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio слой 3	-
*.m4a	MPEG4	AAC	-
*.mpa			
*.aac			
*.flac	FLAC	FLAC	Поддържа до 2 канала
*.ogg	OGG	Vorbis	Поддържа до 2 канала
*.wma	WMA	WMA	Поддържа WMA 10 Pro (До 5,1). Не поддържа WMA аудио без загуби. Поддържа до M2 профил. Не поддържа LBR режим.
*.wav	wav	wav	-
*.mid	midi	midi	Тип 0 и тип 1
*.midi			
*.ape	ape	ape	-

Поддръжка на файлове със снимки

Разширение на файла	Тип	Разделителна способност
*.jpg	JPEG	15360x8640
*.jpeg		
*.png	PNG	4096x4096
*.bmp	BMP	4096x4096
*.mpo	MPO	15360x8640

AVCHD (Усъвършенстван видео кодек за висока разделителна способност)

- Този продукт може да възпроизвежда дискове във формат AVCHD. Такива дискове обикновено се записват и използват във видеокамери.
- Форматът AVCHD е формат с висока разделителна способност за цифрова видеокамера.
- Форматът MPEG-4 AVC/H.264 може да компресира изображения по-ефективно от традиционния формат за компресиране на изображения.
- Някои AVCHD дискове използват формат "x.v.Color". Този продукт може да възпроизвежда AVCHD дискове във формат "x.v.Color".
- "x.v.Color" е търговска марка на Sony Corporation.
- "AVCHD" и логото AVCHD са търговски марки на Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. и на Sony Corporation.





Някои дискове във формат AVCHD е възможно да не могат да се възпроизвеждат, в зависимост от условията на запис. Дисковете във формат AVCHD трябва да бъдат финализирани.



"x.v.Color" предлага по-богат цветови диапазон от обикновените DVD дискове за видеокамери.

Отстраняване на неизправности

Преди да поискате сервизно обслужване, пробвайте следните решения.

ПРОБЛЕМ	РЕШЕНИЕ
Не могат да се извършват операции чрез дистанционното.	Проверете батериите в дистанционното управление. Може би трябва да се сменят. Работете с дистанционното от разстояние не повече от 6,1 м. Извадете батериите и задръжте натиснати един или няколко бутона в продължение на няколко минути, за да изразходват енергията на микропроцесора в дистанционното и да го нулирате. Поставете отново батериите и се опитайте отново да работите с него.
Дискът не се изпълнява.	Проверете дали дискът е поставен със страната на етикета нагоре. Проверете номера на регион на Blu-ray/DVD диска.
Менюто на диска не се появява.	Уверете се, че дискът има менюта.
На екрана се появява забранително съобщение.	Това съобщение се появява при натискане на невалиден бутон. Софтуерът на Blu-ray диска/DVD не поддържа функцията (напр. ъгли). Поискали сте заглавие, номер на глава или време на търсене извън наличния диапазон.
Режимът на възпроизвеждане се отличава от избрания в менюто за настройка.	Някои от функциите, избрани в менюто Настройка може да не работят правилно, ако дискът не е кодиран със съответната функция.
Пропорциите на екрана не могат да бъдат променени.	Съотношението на екрана е фиксирано в Blu-ray/DVD диска. Това не е проблем на продукта.
Няма аудио.	Проверете дали сте избрали правилния Цифров изход в опциите на менюто Аудио.
Екранът е блокиран.	Ако HDMI изходящият сигнал е зададен на разделителна способност, която вашият телевизор не може да поддържа (например, 1080p), възможно е да не виждате картина на телевизора. Натиснете бутона  (на предния панел) на началния екран в продължение на повече от 5 секунди, без диск в устройството. без диск в устройството. Всички настройки се връщат към фабричните. Когато бъдат възстановени фабричните настройки по подразбиране, всички данни от потребителя, записани в BD данните, ще бъдат изтрети.
Забравен PIN.	Натиснете бутона  (на предния панел) на началния екран в продължение на повече от 5 секунди, без диск в устройството. Всички настройки, включително и PIN, ще се върнат към фабричните настройки. Не използвайте това, освен ако е абсолютно наложително. Когато бъдат възстановени фабричните настройки по подразбиране, всички данни от потребителя, записани в BD данните, ще бъдат изтрети.

ПРОБЛЕМ	РЕШЕНИЕ
Ако срещнете други проблеми.	Отидете на съдържанието и намерете раздела от ръководството с инструкции, който съдържа обясненията по отношение на този проблем, и изпълнете процедурата още веднъж. Ако проблемът все още не може да се разреши, се обърнете към най-близкия упълномощен сервизен център на Samsung.
В картината има шум или изкривявания.	Проверете дали дискът не е замърсен или издраскан. Почистете диска.
Няма HDMI изход.	Проверете връзката между телевизора и HDMI гнездото на продукта. Проверете дали вашият телевизор поддържа разделителна способност 576p, 720p, 1080i, 1080p на входящия HDMI сигнал.
Ненормален екран на HDMI изход.	Ако на телевизора се появи смущение във формата на снеговалеж, това означава, че телевизорът не поддържа HDCP (Широколентова цифрова защита на съдържанието).
Функция AllShare	
Могат да виждам папки, споделени чрез AllShare, но не и файловете.	AllShare показва само файлове, които съответстват на категориите Видеоклипове, Снимки и Музика. Файлове, които не съответстват на тези категории, могат да не се покажат.
Видеоклипът се възпроизвежда насечено.	Проверете дали мрежата е стабилна. Проверете дали е правилно свързан мрежовият кабел и дали мрежата не е претоварена. Безжичната връзка между DLNA съвместимото устройство и продукта е нестабилна. Проверете връзката.
Връзката AllShare между компютъра и продукта е нестабилна.	IP адресът в рамките на една подмрежа трябва да е уникален. Ако не е така, IP интерференцията може да причини този феномен. Проверете дали имате активирана защитна стена. Ако е така, деактивирайте функцията защитна стена.

ПРОБЛЕМ	РЕШЕНИЕ
BD-Live	
Не мога да се свърже към сървъра на BD-Live.	<p>Проверете дали е успешна мрежовата връзка от менюто Състояние на мрежата.</p> <p>Проверете дали USB устройството с памет е свързано към продукта.</p> <p>Устройството с памет трябва да има поне 1 GB свободно място, за да побере услугите на BD-Live. Можете да проверите наличното място в Изтриване BD данни.</p> <p>Проверете дали менюто BD-Live интернет връзка е зададено на Разреша (Всички).</p> <p>Ако по-горното не успее, свържете се с доставчика на съдържание, за да актуализирате продукта до най-новия фърмуер.</p>
При използване на услугата BD-Live се появява грешка.	<p>Устройството с памет трябва да има поне 1 GB свободно място, за да побере услугите на BD-Live. Можете да проверите наличното място в Изтриване BD данни.</p>
Запис	
Появява се съобщението "Тест. производителност е неуспешен" и функциите Запис с график/ Глед.по график и Timeshift не работят.	<p>Използването на нискокачествен USB носител, който не поддържа функцията за запис, може да причини такъв проблем. Препоръчва се да използвате USB твърдо дисково устройство.</p> <p>Препоръчителната спецификация за USB твърдо дисково устройство е поне 5400 об./мин. USB твърдо дисково устройство от тип RAID не се поддържа.</p>
Платени канали	
Платени канали не могат да бъдат гледани с CI(+) CAM връзка	<p>Проверете дали фърмуерът на CAM е актуализиран за съвместимост с версия CI+ 1.3.</p> <p>Някои CAM на пазара с по-стари версии на фърмуера не са напълно оперативно съвместими с това устройство, което е напълно съвместимо със спецификациите на версия 1.3.</p> <p>Това е проблем на стари версии на CAM, а не на това CI Plus съвместимо устройство.</p> <p>В такъв случай, този проблем може да бъде разрешен чрез прилагане на актуализация на фърмуера на CAM.</p> <p>Свържете се с вашия мрежов оператор или оператор на CAM за целта.</p>



Когато бъдат възстановени фабричните настройки по подразбиране, всички данни от потребителя, записани в BD данните, ще бъдат изтрети.